# SGH-D900
# Korisnički priručnik

# Važne napomene o **sigurnosti**

☑ Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

### Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

### Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

### Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

### Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

### Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

## Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).

## Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

## Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho.

## Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite .

## Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

## Dodatni pribor i baterije

Koristite samo baterije i dodatni pribor, npr. sluđalice i podatkovne kablove za računalo, koje je odobrio Samsung. Upotreba bilo kakvog neovlađtenog pribora moţe biti opasna te vam nanijeti ozljedu ili ođtetiti mobilni telefon.

- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom.
- Potrošene baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.

Ukoliko je zvuk vrlo jak, dugotrajna upotreba sluđalica mogla bi vam ođtetiti sluh.

## Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 99.

# Više o ovom priručniku

Ovaj Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti telefon. Da biste brzo naučili osnovne funkcije telefona pogledajte "Uvod" i "Što još možete osim telefonirati."

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:

| | |
|---|---|
| ☑ | Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona. |
| ▶ | Znači da na referentnoj stranici možete dobiti više informacija. |
| → | Znači da morate pritisnuti tipke za kretanje da biste se pomakli na određenu mogućnost i zatim je odabrali. |
| [ ] | Označava tipku na telefonu. Na primjer, [OK/✎] |
| < > | Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <**Meni**> |

- **Kamera i videokamera**
  Pomoću modula kamere telefona snimite fotografiju ili video.

## Posebne *značajke telefona*

- **MP3 player**
  Reproducirajte MP3 glazbene datoteke koristeći telefon kao MP3 player.

- **File viewer**
  Otvorite dokumente raznih formata na telefonu, bez oštećenja.

- **Bluetooth**
  Prenosite medijske datoteke i osobne podatke te se povežite s drugim uređajima koristeći besplatnu, bežičnu Bluetooth tehnologiju. Koristite Bluetooth stereo slušalice kako biste uživali u glazbi visoke stereo kvalitete zvuka.

- **Učinite poziv osobnijim koristeći fotografiju za prikaz poziva**
  Vidjet ćete tko vas zove jer će biti prikazana fotografija.

- **Posjetnica**
  Stvorite posjetnice koje sadrže vaš broj i profil. Kad se nekom predstavljate, koristite ovu prikladnu elektroničku posjetnicu.

- **Jasnoća glasa**
  Pomoću funkcije za jasnoću glasa povećajte glasnoću i jasnoću dolaznog poziva, čak i usred gradske gužve.

- **MMS (Usluga multimedijskih poruka)**
  Šaljite i primajte MMS poruke koje sadrže tekst, slike, video i zvuk.

- **E-mail**
  Šaljite i primajte e-mailove s privitcima koji sadrže slike, video i zvuk.

- **Ispis putem Bluetootha**
  Ispišite slike, poruke te ostale osobne podatke izravno s telefona.

- **Java**
  Uživajte u ugrađenim Java™igrama i preuzimajte nove igre.

# Sadržaj


**Sadržaj paketa** **6**

*Provjerite imate li sve ove stavke*

**Mobilni telefon** **6**

*Tipke, značajke i mjesta*

**Uvod** **7**

*Prvi koraci u rukovanju telefonom*

Instalacija i punjenje telefona ..... 7
Uključivanje ili isključivanje napajanja ..... 8
Tipke i zaslon ..... 9
Funkcije pristupanja meniju ..... 11
Prilagodba telefona ..... 12
Pozivanje/Odgovaranje na poziv ..... 14

**Što još možete osim telefonirati** **15**

*Započnite od kamere, MP3 playera i drugih posebnih značajki*

Upotreba kamere ..... 15
Reproduciranje glazbenih datoteka ..... 16
Pretraživanje weba ..... 17
Upotreba Imenika ..... 18
Slanje poruka ..... 19
Pregled poruka ..... 20
Upotreba bežičnog Bluetootha ..... 21
Brzo pokretanje menija pomoću broja ..... 22
Prikaz telefonskog zaslona na TV-u ..... 23
Upotreba memorijske kartice ..... 24

**Unos teksta** **26**

*ABC, T9, numerički i simbolni način*

**Značajke poziva** **28**

*Napredne značajke pozivanja*

**Funkcije menija** **32**

*Navedene su sve mogućnosti menija*

**Rješavanje teškoća** **97**

*Pomoć i osobne potrebe*

**Zdravstvene i sigurnosne informacije** **99**

**Indeks** **106**

# Pregled funkcija menija

Da biste pristupili meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**>.


**1 Popis poziva** ▶ str. 32

1 Zadnji pozivi ▶ str. 32
2 Propušteni pozivi ▶ str. 33
3 Odlazni ▶ str. 33
4 Dolazni pozivi ▶ str. 33
5 Obriši sve ▶ str. 33
6 Vrijeme poziva ▶ str. 33
7 Troškovi poziva* ▶ str. 34

**2 Imenik** ▶ str. 34

1 Imenik ▶ str. 34
2 FDN kontakti* ▶ str. 35
3 Novi kontakt ▶ str. 36
4 Grupe ▶ str. 37
5 Brzo biranje ▶ str. 37
6 Moja posjetnica ▶ str. 38
7 Vlastiti broj ▶ str. 38
8 Uređivanje ▶ str. 38
9 Mrežni imenik* ▶ str. 39

**3 Aplikacije** ▶ str. 39

1 MP3 player ▶ str. 39
2 Diktafon ▶ str. 42
3 Uređivanje slika ▶ str. 43
4 Bluetooth ▶ str. 44
5 Java svijet ▶ str. 47
6 SIM-AT* ▶ str. 48

**4 Pretraživač** ▶ str. 48

1 Početna stranica ▶ str. 48
2 Favoriti ▶ str. 49
3 Unesi URL ▶ str. 49
4 Obriši međuspremnik ▶ str. 50
5 Postavke profila ▶ str. 50
6 Trenutni profil ▶ str. 51

**5 Poruke** ▶ str. 51

1 Nova poruka ▶ str. 51
2 Moje poruke ▶ str. 54
3 Obrasci ▶ str. 58
4 Obriši sve ▶ str. 59
5 Postavke ▶ str. 60
6 Info usluge ▶ str. 65
7 Status memorije ▶ str. 66

**6 Moje datoteke** ▶ str. 66

1 Slike ▶ str. 67
2 Video ▶ str. 68
3 Muzika ▶ str. 69
4 Zvukovi ▶ str. 69
5 Ostalo ▶ str. 70
6 Memorijska kartica** ▶ str. 72
7 Status memorije ▶ str. 72

**7 Organizator** ▶ str. 73

1 Alarm ▶ str. 73
2 Kalendar ▶ str. 73
3 Zapis ▶ str. 77
4 Svjetsko vrijeme ▶ str. 77
5 Kalkulator ▶ str. 78
6 Preračunavanje ▶ str. 78
7 Odbrojavanje ▶ str. 79
8 Štoperica ▶ str. 79

**8 Kamera** ▶ str. 79

1 Fotografiranje ▶ str. 80
2 Snimanje ▶ str. 83
3 Moje fotografije ▶ str. 85
4 Moj video ▶ str. 85

**9 Postavke** ▶ str. 85

1 Vrijeme i datum ▶ str. 85
2 Telefon ▶ str. 86
3 Prikaz ▶ str. 88
4 Zvuk ▶ str. 89
5 Osvjetljenje ▶ str. 91
6 Mrežne usluge ▶ str. 91
7 Sigurnost ▶ str. 93
8 Status memorije ▶ str. 95
9 Tvorničke postavke ▶ str. 95
10 VOD postavke*** ▶ str. 96
11 Ključevi ▶ str. 96


* Biti će prikazano samo ako to podržava SIM kartica.

** Prikazano samo ako je memorijska kartica umetnuta u telefon.

*** Bit će prikazano samo ako to podržava davatelj usluga.

## Sadržaj paketa

*Provjerite imate li sve ove stavke*

- Telefon
- Prijenosni punjač
- Baterija
- Korisnički priručnik

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema koju dobijete od prodavača Samsungove opreme mogu se razlikovati ovisno o zemlji i davatelju usluga.

## Mobilni telefon

*Tipke, značajke i mjesta*

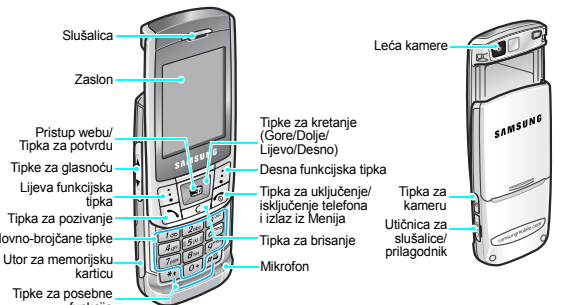

# Uvod

*Prvi koraci u rukovanju telefonom*

**Informacije o SIM kartici**

Nakon što se pretplatite na mobilnu mrežu, dobit ćete SIM (Subscriber Identity Module) karticu na kojoj su učitani podaci o vašoj pretplati, kao što su PIN i dostupne dodatne usluge.

## Instalacija i punjenje telefona

1 Uklonite poklopac baterije.

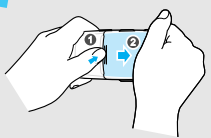

Ako je telefon već uključen, najprije ga isključite tako da pritisnete i držite [ ].

2 Umetnite SIM karticu.

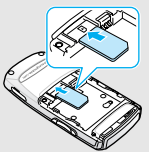

Pozlaćeni kontakti kartice moraju biti okrenuti prema dolje.

3 Umetnite bateriju.



4 Vratite poklopac baterije.

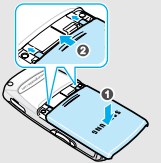

5 Spojite prijenosni punjač na telefon.

6 Punjač uključite u standardnu električnu utičnicu.

7 Kada je telefon napunjen (simbol baterije više ne treperi), isključite punjač iz utičnice.

8 Isključite punjač iz telefona.

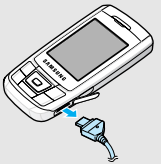

**Pokazatelj ispražnjenosti baterije**

Ako je baterija pri kraju:

- oglašava se ton upozorenja,
- prikazuje se poruka da je baterija pri kraju te
- počinje treperiti ikona prazne baterije ( ).

Ako se baterija isprazni toliko da ne može napajati mobilni telefon, on će se automatski isključiti. Napunite bateriju.

## Uključivanje ili isključivanje napajanja

| | |
|---|---|
| **Uključivanje**<br><br>Ne uključujte telefon na mjestima na kojima je upotreba mobilnih telefona zabranjena. | 1. Otvorite telefon.<br>2. Pritisnite i držite [ ] da biste uključili telefon.<br>3. Ako je potrebno, unesite PIN i pritisnite <**OK**>. |

| | |
|---|---|
| **Isključivanje** | 1. Otvorite telefon.<br>2. Pritisnite i držite [ ]. |

**Zaključavanje tipki**

Kad zatvorite telefon, značajka zaključavanja tipki zaključava izložene tipke kako se ništa ne bi dogodilo ako ih slučajno pritisnete.

Da biste otključali tipkovnicu pritisnite <**Otključaj**>, a zatim pritisnite <**OK**>.

# Tipke i zaslon

## Tipke

| | |
|---|---|
| | Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona. |
| | U načinu mirovanja izravno pristupanje željenim mogućnostima menija. ▶ str. 86<br>Unutar Menija pomičite se kroz mogućnosti menija. |
| | U načinu mirovanja pokreće web-pretraživač.<br>Unutar Menija odabire označeni meni ili potvrđuje upisano. |
| | Pozivanje ili odgovaranje na poziv.<br>U načinu mirovanja prikazuje posljednje upućene, propuštene ili primljene pozive. |
| | Briše znakove na zaslonu i odabrane stavke u programu. |
| | Prekid poziva. Pritisnite i držite da biste uključili, odnosno isključili telefon.<br>Unutar Menija poništava upis i vraća telefon u način mirovanja. |
| | Unos brojeva, slova i posebnih znakova.<br>U načinu mirovanja, pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili govornoj pošti. Pritisnite i držite [**0**] da biste unijeli pozivni broj međunarodnog poziva. |
| | Unos posebnih znakova.<br>U načinu mirovanja, pritisnite i držite [#] da biste aktivirali ili deaktivirali Bešumni način rada. Pritisnite i držite [*] da biste među brojeve unijeli pauzu. |
| | Prilagodba glasnoće zvuka.<br>Kada je telefon otvoren, u načinu mirovanja služi za namještanje glasnoće tipki. Kada je telefon zaklopljen, pritisnite i držite da biste uključili zaslon.<br>Unutar menija pomicanje kroz mogućnosti menija. |
| | U načinu mirovanja pristupite meniju **Kamera**. Pritisnite i držite da biste uključili kameru.<br>U načinu kamere snimite fotografiju i video. |

## Zaslon

**Razmještaj** Zaslon se sastoji od tri dijela.

**Ikone**
prikazuje različite ikone.

**Tekst i slike**
prikazuje poruke, upute i unesene informacije.

**Prikaz funkcija funkcijskih tipki**
prikazuje funkcije koje su trenutno dodijeljene dvjema funkcijskim tipkama.

**Ikone***

- Snaga primljenog signala
- Poziv u tijeku
- Izvan područja pokrivenosti vašeg mrežnog operatera; ne možete upućivati ni primati pozive
- Alarm postavljen
- Novi SMS
- Nova govorna pošta
- Nova MMS poruka
- Novi e-mail
- Jedna od mapa dolaznih poruka je puna
- Značajka preusmjeravanja poziva uključena ▶ str. 91
- Aktivan Bluetooth ▶ str. 44
- Sinkroniziran s PC-jem
- GPRS mreža
- EDGE mreža
- Područje u kojem stanujete, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu
- Područje u kojem radite, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu

- MP3 reprodukcija u tijeku
- MP3 reprodukcija pauzirana
- Bešumno (Vibracija) ▶ str. 13
- Bešumno (Bez zvuka) ▶ str. 13
- Memorijska kartica umetnuta
- Vrsta zvona ▶ str. 89
  - ništa: melodija
  - : vibracija
  - : melodija i vibracija
  - : vibracija zatim melodija
  - : melodija zatim vibracija
- Razina napunjenosti baterije

* Ovisno o zemlji ili davatelju usluga, ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati.

## Funkcije pristupanja meniju

**Upotreba funkcijskih tipki**

Uloge funkcijskih tipki mogu se razlikovati ovisno o funkciji. Posljednji redak zaslona pokazuje njihovu trenutnu ulogu.

Pritisnite lijevu funkcijsku tipku kako biste odabrali označenu mogućnost.

Pritisnite desnu funkcijsku tipku kako biste se vratili na prethodnu razinu menija.

| | |
|---|---|
| **Odaberite mogućnost** | 1. Pritisnite željenu funkcijsku tipku.<br>2. Pritisnite Navigacijske tipke da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu mogućnost.<br>3. Pritisnite <**Odaberi**> ili [ OK/ ] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu mogućnost.<br>4. Da biste izašli odaberite neki od sljedećih načina:<br>• Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore.<br>• Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja. |
| **Upotreba prečaca** | Pritisnite brojčanu tipku ovisno o željenoj mogućnosti. |

## Prilagodba telefona

**Jezik prikaza**

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Jezik**.
2. Odaberite jezik.

**Melodija zvona za poziv**

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Dolazni poziv** → **Ton zvona**.
2. Odaberite kategoriju ton zvona.
3. Odaberite ton zvona.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

**Pozadina u načinu mirovanja**

Na zaslonu u načinu mirovanja možete postaviti pozadinu.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Prikaz** → **Pozadina** → **Normalno** → **Pozadina**.

2. Odaberite kategoriju slike.
3. Odaberite sliku.
4. Pritisnite **<Spremi>**.

**Izgled menija**

Izgled prikaza glavnog menija možete mijenjati.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Prikaz** → **Izgled**.
2. Odaberite željeni stil.

**Prečaci menija**

Tipke [Lijevo], [Desno] i [Dolje] možete podesiti kao prečace za pristup željenim menijima.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

**Način Moj meni**

Možete postaviti meni s vašim omiljenim stavkama menija.

Da biste postavili stavku u mogućnosti Moj meni:

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Moj meni**.
2. Odaberite neku stavku.
3. Odaberite meni za stavku.

Da biste pristupili stavki u mogućnosti Moj meni:

1. U načinu mirovanja pritisnite [Gore].
2. Pomaknite se na stavku.
3. Pritisnite [OK].

**Bešumni način rada**

Telefon možete prebaciti u Bešumno kako biste izbjegli ometanje drugih ljudi.

Pritisnite i držite [#] u načinu mirovanja.

**Zaključavanje telefona**

Telefon možete zaštititi od neovlaštene upotrebe pomoću šifre. Prilikom uključivanja telefona bit će nužno unijeti šifru.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Promijeni šifru**.
2. Unesite zadanu šifru **00000000** i pritisnite <**OK**>.
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki i pritisnite <**OK**>.
4. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite <**OK**>.
5. Odaberite **Zaključavanje telefona**.
6. Odaberite **Uključeno**.
7. Unesite šifru i pritisnite <**OK**>.

## Pozivanje/Odgovaranje na poziv

**Pozivanje**

1. Unesite pozivni broj i telefonski broj.
2. Pritisnite [ ].
3. Da biste završili poziv pritisnite [ ].

**Odgovaranje na poziv**

1. Kada telefon zazvoni pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv pritisnite [ ].

**Podešavanje glasnoće tijekom poziva**

Pritisnite [ ▲ / ▼ ].

# Što još možete osim telefonirati

*Započnite od kamere, MP3 playera i drugih posebnih značajki*

## Upotreba kamere

**Fotografiranje**

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [ ] da biste uključili kameru.
2. Usmjerite kameru prema objektu i, ako treba, prilagodite sliku.
3. Pritisnite [ OK/ ] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste snimili iduću fotografiju.

**Pregled fotografije**

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije**.
2. Odaberite željenu fotografiju.

**Snimanje videa**

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [ ] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste se prebacili u način za snimanje.
3. Pritisnite [ OK/ ] da biste započeli snimanje.
4. Pritisnite < > da biste zaustavili snimanje. Video se automatski sprema.
5. Pritisnite < > da biste snimili novi video.

**Reprodukcija videa**

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Moje datoteke** → **Video** → **Moj video**.
2. Odaberite željeni video.

## Reproduciranje glazbenih datoteka

**Kopiranje glazbenih datoteka na telefon**

Učinite to na sljedeće načine:

- skidanjem s bežičnog weba
  ▶ str. 48
- preuzimanjem s računala pomoću programa Samsung PC Studio
  ▶ Korisnički priručnik Samsung PC Studio
- primanjem putem Bluetootha
  ▶ str. 46
- kopiranjem na memorijsku karticu, pa umetanjem kartice u telefon
  ▶ str. 24

**Sastavljanje popisa datoteka za izvođenje**

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Aplikacije** → **MP3 player**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj muziku s** → **Telefon** ili **Memorijska kartica**.
3. Pritisnite [OK/*i*] da biste odabrali datoteke koje želite i pritisnite <**Dodaj**>.

**Reproduciranje glazbenih datoteka**

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite [OK/*i*].
2. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:
   - OK/*i*: pauzira ili nastavlja reprodukciju.
   - Gore: pristup trenutnom popisu albuma.

- Lijevo: vraća se na prethodnu datoteku. Ako se pritisne i drži, vrši se pomicanje unatrag u datoteci.
- Desno: pomiče se na sljedeću datoteku. Ako se tipka pritisne i drži, vrši se pomicanje prema naprijed u datoteci.
- ▲/▼: namješta glasnoću.
- Dolje: zaustavlja reprodukciju.

## Pretraživanje weba

Upotrebom ugrađenog web-pretraživača jednostavno možete pristupiti bežičnom webu da biste pristupili raznim ažuriranim uslugama i informacijama te da biste mogli skidati sadržaj s weba.

**Pokretanje web-pretraživača**

U načinu mirovanja pritisnite [OK] ili pritisnite **<Meni>** i odaberite **Pretraživač** → **Početna stranica**.

**Kretanje kroz web**

- Da biste se pomicali kroz stavke pretraživača pritisnite [Gore] ili [Dolje].
- Da biste odabrali stavku pritisnite <✓> ili [OK].
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu pritisnite **<Back>** ili **[C]**.
- Da biste se vratili na početnu stranicu pritisnite i držite **[C]**.
- Da biste koristili mogućnosti pretraživača odaberite ili pritisnite [*].

## Upotreba Imenika

### Dodavanje unosa

U memoriju telefona:

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite [OK/].
2. Odaberite **Telefon** → **Nova** → vrsta broja.
3. Unesite podatke o kontaktu: Ime, Prezime, Mobitel, Doma, Ured, Faks, Ostalo, E-mail, Slika pozivatelja, Ton zvona, Grupe, Rođendan i Bilješke.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili [OK/] da biste spremili unos.

Na SIM karticu:

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite [OK/].
2. Odaberite **SIM** → **Nova**.
3. Unesite ime.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili [OK/] da biste spremili unos.

### Traženje unosa

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Imenik**>.
2. Upišite nekoliko početnih slova odabranog imena.
3. Odaberite unos.
4. Pronađite broj i pritisnite [] da biste birali broj ili [OK/] da biste uredili informacije o kontaktima.

### Sastavljanje i slanje posjetnice

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Imenik** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite vaše kontaktne podatke.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi** da biste spremili posjetnicu.
4. Da biste poslali posjetnicu pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji putem** → način slanja.

## Slanje poruka

**Slanje tekstualnih poruka (SMS)**

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **SMS**.
2. Unesite tekst poruke te pritisnite [OK/✎].
3. Unesite brojeve odredišta.
4. Pritisnite [OK/✎] da biste poslali poruku.

**Slanje multimedijskih poruka (MMS)**

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **MMS**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke te pritisnite [OK/✎].
4. Odaberite **Slika ili video** ili **Glazba ili zvuk**.
5. Da biste dodali stavke u meni **Slika ili video**, odaberite **Dodaj sliku** ili **Dodaj video** i dodajte sliku ili videoisječak.

   Da biste dodali stavke u meni **Glazba ili zvuk**, odaberite **Dodaj muziku** ili **Dodaj zvuk** i dodajte glazbenu datoteku ili videoisječak.
6. Odaberite **Tekst**.
7. Unesite tekst poruke te pritisnite [OK/✎].
8. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pošalji**.
9. Unesite brojeve odredišta ili e-mail adrese.
10. Pritisnite [OK/✎] da biste poslali poruku.

**Slanje e-mail poruka**

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **E-mail**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov e-mail poruke i pritisnite [ok/].
4. Odaberite **Poruke**.
5. Unesite tekst e-mail poruke i pritisnite [ok/].
6. Odaberite **Privitak**.
7. Dodajte sliku, video, zvuk, glazbene datoteke ili datoteke dokumenta.
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
9. Unesite e-mail adresu.
10. Pritisnite [ok/] da biste poslali e-mail.

## Pregled poruka

**Pregled SMS poruka**

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Iz mape Dolazne:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne**.
2. Odaberite SMS poruku (✉).

**Pregled MMS poruke**

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne.

Iz mape Dolazne:

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne**.
2. Odaberite MMS poruku ( ).

**Pregled e-mail poruke**

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **E-mail poruke**.
2. Odaberite **Provjeri e-mail**.
3. Odaberite e-mail poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Preuzmi** da biste pogledali zaglavlje e-mail poruke.

## Upotreba bežičnog Bluetootha

Vaš telefon opremljen je Bluetooth tehnologijom koja vam omogućuje bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima, razgovor bez upotrebe ruku te daljinsko upravljanje telefonom.

**Uključivanje Bluetootha**

U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.

**Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja**

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži novi uređaj**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite **<OK>**. Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru, uparivanje je dovršeno.

**Slanje podataka**

1. Pristupite aplikaciji, **Imenik**, **Moje datoteke**, **Kalendar** ili **Zapis**.
2. Odaberite stavku koju želite poslati.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji putem** → **Bluetooth**.
4. Odaberite uređaj.
5. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja i pritisnite <**OK**>.

**Primanje podataka**

Da biste putem Bluetootha primili podatke, značajka za Bluetooth na telefonu mora biti aktivirana.

Ako je potrebno pritisnite <**Da**> da biste potvrdili primitak.

## Brzo pokretanje menija pomoću broja

Zaslon za biranje pruža prečace za pojedine menije koje možete koristiti pomoću unesenog broja. Pomoću tih prečaca, nakon unosa broja, možete brzo poslati SMS poruku, podesiti alarm, izvesti preračunavanje/računanje ili u rasporedu zabilježiti obvezu.

**Aktiviranje funkcije Dodatni prečac.**

U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Dodatni prečaci** → **Uključeno**.

**Pristupanje menijima**

1. U načinu mirovanja unesite odgovarajući broj za željeni postupak. Na primjer, unesite željeno vrijeme u obliku četveroznamenkastog broja da biste postavili alarm ili željeni datum kao četveroznamenkasti unos u raspored.

2. Pritisnite jednu od Tipki za kretanje. Prema zadanom možete koristiti sljedeće aplikacije:
   - Gore: **Alarm** ▶ str. 73
   - Dolje: **Preračunavanje** ▶ str. 78
   - Lijevo: **SMS** ▶ str. 51
   - Desno: **Kalendar** ▶ str. 73

☑ Prečace možete izmijeniti u **Dodatni prečaci**.

## Prikaz telefonskog zaslona na TV-u

Zaslon telefona možete prikazati na ekranu na način da spojite telefon i TV pomoću TV izlaznog kabela. Na taj način uživajte s obitelji ili prijateljima gledajući fotografije i video s memorije telefona, na većem zaslonu.

**Važni podaci za TV**

- Ovisno o određenom modelu TV-a, mjesto i oblik videoulaza te audioizlaza može se razlikovati. Uskladite boje utikača kabela i TV priključka.
- Ovisno o videosistemu, slika će možda podrhtavati ili u nekim drugim slučajevima neće biti optimalna.
- Ovisno o videokvaliteti, neke se videodatoteke neće moći prikazati.
- Bluetooth stereo slušalice i značajku zumiranja ne možete koristiti u načinu rada "TV-izlaz".

**Prijenos zaslona mobitela na TV**

1. U uključeni televizor, pomoću TV izlaznog kabela, spojite telefon i TV kao što je prikazano.

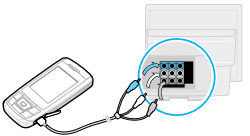

2. Prebacite TV na vanjski režim prijema.

   Zaslon je prebačen na vanjski režim prijema i možete prikazivati zaslon telefona na TV ekranu.

3. Ako je potrebno, podesite video sistem za TV, u meniju **TV-izlaz**.
   ▶ str. 89

4. Pristupite željenoj aplikaciji i otvorite datoteke.

## Upotreba memorijske kartice

Memorijsku karticu možete koristiti kako biste povećali kapacitet telefona.

**Važni podaci o memorijskoj kartici**

- Česta brisanja i upisivanja skraćuju vijek trajanja memorijske kartice.
- Ne vadite memorijsku karticu iz telefona i ne isključujte telefon za vrijeme pristupa ili prijenosa podataka. Na taj način može doći do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Ne izlažite memorijsku karticu jakim udarcima.
- Ne dotičite izlaze memorijske kartice prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

- Držite memorijske kartice dalje od male djece ili kućnih ljubimaca.
- Ne izlažite memorijske kartice izbijanju statičkog elektriciteta i /ili električnoj struji.

**Umetanje memorijske kartice**

1. Uvucite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu stranom, na kojoj je oznaka, okrenutom prema gore.

2. Pritisnite karticu dok ne sjedne na mjesto.

**Uklanjanje memorijske kartice**

1. Pritisnite memorijsku karticu kako biste je oslobodili iz telefona.
2. Izvucite memorijsku karticu iz utora.

**Korištenje prilagodnika kartice**

Pomoću prilagodnika kartice kao i pomoću kartičnog USB čitača/pisača, možete čitati karticu na računalu.

1. Umetnite memorijsku karticu u prilagodnik kartice, pa prilagodnik umetnite u kartični čitač/pisač.
2. Uključite utikač USB kartičnog čitača/pisača u USB utičnicu na računalu.
3. Pristupite odgovarajućem memorijskom disku i kopirajte na karticu i s nje.

# Unos teksta

*ABC, T9, numerički i simbolni način*

Upotrebom načina ABC, T9, upisom brojeva i simbola, možete unijeti tekst za neke značajke poput slanja poruka, Imenika ili Kalendara.

## Promjena načina upisa teksta

- Pritisnite i držite [∗] da biste prebacili između T9 ( T9Hrv ) i ABC ( Abc ) načina.
- Pritisnite [∗] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste prebacili u numerički način ( 123 ).
- Pritisnite i držite [#] da biste prebacili u simbolni način ( SYM ).

## Upotreba načina ABC

Pritisnite i držite odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

| Tipka | Znakovi redom kojim se pojavljuju | |
|---|---|---|
| | Velika slova | Mala slova |
| 1 | . , - ? ! @ : ( ) / 1 | |
| 2 | A B C Ä Å Æ Ç Γ 2 | a b c ä à å æ ç Γ 2 |
| 3 | D E F É Δ Φ 3 | d e f è é Φ 3 |
| 4 | G H I Θ Ψ 4 | g h i ì Ψ 4 |
| 5 | J K L Λ 5 | j k l Λ 5 |
| 6 | M N O Ñ Ö Ø 6 | m n o ñ ö ò ø 6 |
| 7 | P Q R S Π Σ Ξ 7 | p q r s ß Σ Ξ 7 |
| 8 | T U V Ü 8 | t u v ü ù 8 |
| 9 | W X Y Z Ω 9 | w x y z Ω 9 |
| 0 | + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0 | |

(Pisanje SMS poruke šifriranjem pomoću GSM-abecede)

### Ostali postupci ABC načina

- Da biste isto slovo dvaput unijeli ili da biste unijeli drugo slovo istom tipkom, pričekajte da se pokazivač automatski pomakne udesno ili pritisnite [Desno]. Zatim unesite sljedeće slovo.
- Pritisnite [#] da biste umetnuli prazninu.
- Pritisnite navigacijske tipke da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [**C**] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali zaslon.

## Način unosa T9

T9 je način koji predviđa unos teksta te je svaku tipku potrebno pritisnuti samo jednom.

### Unos riječi u načinu T9

1. Pritisnite od [**2**] do [**9**] da biste započeli s unosom riječi. Za određeno slovo tipku pritisnite jednom.

   Na primjer pritisnite [**2**], [**6**] i [**4**] da biste u načinu T9 unijeli riječ *Bog*.

   T9 predviđa riječ koju upisujete te se ona može promijeniti sa svakom tipkom koju pritisnete.
2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova.
3. Kada se riječ ispravno prikaže idite na 4. korak. U suprotnom pritisnite [**0**] da biste prikazali izbor ostalih riječi tipki koje ste pritisnuli.

   Na primjer, *Te* i *Ud* koriste [**8**] i [**3**].
4. Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak i unijeli sljedeću riječ.

### Ostali postupci načina unosa T9

- Pritisnite [**1**] da biste automatski unijeli točke ili apostrofe.
- Pritisnite [#] da biste umetnuli prazninu.
- Pritisnite navigacijske tipke da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [**C**] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali zaslon.

### Dodavanje nove riječi u rječnik T9

Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

1. Unesite riječ koju želite dodati.
2. Pritisnite [**0**] da biste prikazali izbor ostalih riječi koje odgovaraju pritisnutim tipkama. Kada više nema zamjenskih riječi, na dnu reda pojavljuje se **Slovkaj**.

3. Pritisnite <**Slovkaj**>.
4. Unesite željenu riječ pomoću načina ABC, a zatim pritisnite <**Dodaj**>.

## Unos brojeva

Brojčani način omogućuje unos brojeva.

Pritisnite tipke sa željenim brojevima.

## Unos simbola

Simbolni način omogućuje unos simbola.

| Da biste | Pritisnite |
|---|---|
| prikazali više simbola | navigacijske tipke. |
| odabrali simbol | odgovarajuću brojčanu tipku. |
| izbrisali simbol | [**C**]. |
| umetnuli simbol(e) | <**OK**>. |

# Značajke poziva

*Napredne značajke pozivanja*

## Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.

   - Pritisnite [**C**] da biste obrisali zadnju znamenku ili pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali čitav zaslon. Možete pomaknuti pokazivač da biste ispravili neispravnu znamenku.
   - Pritisnite i držite [*] da biste umetnuli razmak između brojeva.

2. Pritisnite [ ].
3. Ako želite završiti poziv, pritisnite [ ].

### Međunarodni poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [**0**]. Ispisati će se znak "**+**" za međunarodni pozivni broj.
2. Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada i telefonski broj, a zatim pritisnite [ ].

### Ponovno biranje posljednjih biranih brojeva

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste prikazali popis posljednje biranih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [ ].

### Pozivanje broja spremljenog u Imeniku

Nakon što ste broj spremili u Imenik, možete ga birati iz njega. ▶ str. 34

Također možete upotrijebiti značajku popisa za brzo biranje da biste brojeve koje najčešće birate dodijelili određenim brojčanim tipkama. ▶ str. 37

Broj sa SIM kartice možete brzo pozivati odabirom memorijskog mjesta koje mu je dodijeljeno prilikom spremanja.

1. U načinu mirovanja unesite broj mjesta željenog telefonskog broja i pritisnite [#].
2. Pregledajte ostale brojeve, ako je potrebno.
3. Pritisnite <**Poziv**> ili [ ] da biste pozvali željeni broj.

## Odgovaranje na poziv

Prilikom primanja dolaznog poziva, telefon zvoni i prikazuje sliku dolaznog poziva.

Pritisnite [ ] ili <**Prihvati**> da biste odgovorili na poziv.

### Savjeti za odgovaranje na poziv

- Ako je uključena značajka **Odgovor bilo kojom tipkom** možete pritisnuti bilo koju tipku, osim tipke [ ] i <**Odbaci**>. ▶ str. 88
- Pritisnite <**Odbaci**> ili [ ] da biste odbili poziv.
- Pritisnite i držite [ ▲/▼ ] da biste odbili poziv ili isključili zvono, ovisno o postavci **Tipka glasnoće**. ▶ str. 88

## Pregled propuštenih poziva

Ako ste propustili pozive, na zaslonu se prikazuje koliko ste poziva propustili.

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Ako je potrebno pogledajte propuštene pozive.
3. Pritisnite [ ] da biste birali željeni broj.

## Upotreba slušalica

Koristite slušalice da biste upućivali ili prihvaćali pozive, a da pri tom ne držite telefon.

Slušalice uključite u utičnicu na desnoj strani telefona. Gumb na slušalicama radi na sljedeći način:

| Da biste | Pritisnite |
|---|---|
| ponovno birali posljednji broj | gumb, a zatim ga ponovo pritisnite i držite. |
| odgovorili na poziv | gumb i držite ga. |
| završili poziv | gumb i držite ga. |

## Mogućnosti tijekom poziva

Tijekom poziva možete pristupiti mnogim značajkama.

### Prilagodba glasnoće tijekom poziva

Pomoću [ ▲/▼ ] namjestite glasnoću u slušalici tijekom poziva.

Pritisnite [ ▲ ] da biste povećali glasnoću, a [ ▼ ] da biste je smanjili.

### Stavljanje poziva na čekanje/preuzimanje poziva

Pritisnite <**Čekanje**> ili <**Preuzmi**> da biste stavili poziv na čekanje ili ga preuzeli.

### Upućivanje drugog poziva

Ako vaša mreža to dopušta, možete uputiti još jedan poziv.

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste poziv stavili na čekanje.
2. Nazovite drugi telefonski broj na uobičajeni način.
3. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prekid poziva na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv pritisnite [ ].

### Odgovaranje na drugi poziv

Dolazni poziv možete prihvatiti i ako već imate poziv u tijeku, ukoliko vaša mreža podržava tu funkciju te ukoliko ste aktivirali funkciju poziva na čekanju. ▶ str. 92

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na poziv. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.

2. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.

### Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

Koristite stereo zvučnike na prednjoj strani telefona, kako biste pričali i slušali telefonom, na neposrednoj udaljenosti.

Pritisnite [ok/ɨ] da biste pokrenuli značajku zvučnika. Ponovo pritisnite tipku da biste vratili postavku na slušalicu.

## Mogućnosti tijekom poziva

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima tijekom poziva:

- **Prebaci na slušalicu**/**Prebaci na telefon**: prebacite na Bluetooth slušalicu ili na pribor za korištenje u vozilu ili vratite na telefon.
- **Uklj. jasnoća glasa**/**Isklj. jasnoća glasa**: uklanja vanjsku buku i povećava kvalitetu poziva, tako da vas osoba s kojom razgovarate može jasno čuti, čak i ako ste na vrlo bučnom mjestu.
- **Isklj. zvuk**/**Uklj. zvuk**: isključite mikrofon na telefonu da vas sugovornik na telefonu ne može čuti ili ga ponovo uključite.
- **Isklj. ton tipki**/**Uklj. tona tipki**: isključite ili uključite ton tipki.

  ☑ Da biste komunicirali s telefonskom sekretaricom ili računalnim telefonskim sustavima, **Uklj. tona tipki** mora biti odabrano.
- **Imenik**: pristup popisu kontakta.
- **Pošalji DTMF**: pošaljite DTMF (Dual tone multi-frequency) tonove kao grupu. DTMF tonovi koriste se na telefonima za tonsko biranje i oglašavaju se kada pritisnete neku brojčanu tipku. Ta mogućnost korisna je ako u automatizirani sustav, kakav je, primjerice, telefonsko bankarstvo, upisujete lozinku ili broj bankovnog računa.
- **Poruka**: čitajte dolaznu poruku ili šaljite novu poruku.
  ▶ str. 51

- **Konferencijski**: uspostavite konferencijski razgovor na načina da pridružite pozivatelja u razgovor koji trenutno vodite. U konferencijski poziv možete uključiti do pet ljudi.
- **Izdvoji**: povedite privatni razgovor s jednim od sudionika konferencijskog razgovora. Ostali sudionici mogu međusobno razgovarati. Nakon privatnog razgovora, odaberite **Konferencijski** da biste vratili oba sudionika na konferencijski poziv.
- **Prijenos**: prenesite trenutno aktivni poziv na pozivatelja na čekanju. Dva pozivatelja mogu međusobno razgovarati, ali vas se iz poziva isključuje.
- **Ukloni**: isključite jednog sudionika iz konferencijskog poziva.
- **Prekid poziva na čekanju**: prekinite poziv koji je trenutno na čekanju.
- **SIM Usluge**: pristupite posebnim uslugama, kao što su novosti, prognoze vremena, zabava te lokalne usluge koje pruža SIM kartica. Ova mogućnost dostupna je kada koristite SIM karticu koja podržava SIM AT menije.

# Funkcije menija

*Navedene su sve mogućnosti menija*

## Popis poziva *(Meni 1)*

Koristite ovaj meni da biste vidjeli upućene, primljene ili propuštene pozive te duljinu poziva. Možete provjeriti i troškove poziva ako SIM kartica podržava tu funkciju.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Popis poziva**.

### Zadnji pozivi *(Meni 1.1)*

Ovaj meni prikazuje nedavno upućene, primljene ili propuštene pozive.

#### Pristup popisima poziva

1. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se premjestili na drugu vrstu poziva.
2. Pritisnite [Gore] ili [Dolje] da biste se pomicali kroz pozive.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj ili [OK/ ] da biste vidjeli pojedinosti poziva.

### Mogućnosti popisa poziva

Prilikom pregledavanja pojedinosti o pozivu pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Poziv**: upućivanje poziva na broj.
- **Dodaj u imenik**: da biste spremili broj u Imenik.
- **Detalji kontakta**: pristup informacijama o kontaktima, ako je pozivatelj spremljen u Imenik.
- **Pošalji poruku**: slanje SMS ili MMS poruke.
- **Obriši**: briše odabrani zapis poziva ili sve zapise.
- **Dodaj na popis za odbijanje**: dodavanje broja na Popis odbijanja.

## Propušteni pozivi *(Meni 1.2)*

Ovaj meni prikazuje posljednje primljene pozive na koje niste odgovorili.

## Odlazni *(Meni 1.3)*

Ovaj meni prikazuje posljednje odlazne pozive.

## Dolazni pozivi *(Meni 1.4)*

Ovaj meni prikazuje posljednje dolazne pozive.

## Obriši sve *(Meni 1.5)*

Koristite ovaj meni da biste obrisali sve stavke pojedine vrste poziva.

1. Pritisnite [OK/ ] da biste označili vrste poziva koje treba obrisati.
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili brisanje.

## Vrijeme poziva *(Meni 1.6)*

Ovaj meni prikazuje vrijeme trajanja biranih i primljenih poziva. Stvarno vrijeme koje će vam naplatiti davatelj usluga može se razlikovati.

- **Trajanje zadnjeg poziva**: prikazuje trajanje posljednjeg razgovora.
- **Ukupno odlaznih**: provjerite ukupno trajanje svih odlaznih poziva.

- **Ukupno dolaznih**: provjerite ukupno trajanje svih primljenih poziva.
- **Poništi brojač**: poništite brojače trajanja razgovora. Trebate unijeti šifru telefona.

Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Tu šifru možete promijeniti. ▶ str. 94

### Troškovi poziva *(Meni 1.7)*

Ova mrežna značajka prikazuje trošak poziva. Ovaj je meni dostupan samo ako vaša SIM kartica podržava tu značajku. Ona se ne koristi se za naplatu poziva.

- **Trošak zadnjeg poziva**: provjeravanje troška posljednjeg poziva.
- **Ukupan trošak**: prikazuje trošak svih poziva. Prijeđe li ukupan trošak dopušteni iznos zadan u mogućnosti **Postavi maksimalni trošak**, da biste mogli uputiti sljedeći poziv, morate poništiti brojač.
- **Maksimalni trošak**: provjerite maksimalni dopušteni iznos troška postavljen u mogućnosti **Postavi maksimalni trošak**.
- **Poništi vrijednost**: poništavanje brojača troška.
- **Postavi maksimalni trošak**: postavljanje maksimalno dopuštenog troška poziva.
- **Cijena/Jedinica**: postavite cijenu po jedinici koja se primjenjuje kada se izračunava trošak razgovora.

## Imenik *(Meni 2)*

Telefonske brojeve možete pohraniti na SIM karticu ili u memoriju telefona. SIM kartica i memorija telefona fizički su odvojeni, ali koriste se kao jedna cjelina koja se naziva Imenik.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Imenik**.

### Imenik *(Meni 2.1)*

Koristite ovaj meni za pretraživanje brojeva u Imeniku.

#### Pronalaženje unosa

1. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
2. Odaberite željeno ime s popisa.
3. Pronađite broj i pritisnite [ ] da biste birali broj ili pritisnite [OK] da biste uredili informacije o kontaktima.

### Mogućnosti Imenika

Prilikom pregledavanja pojedinosti o kontaktu pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje informacija o kontaktima.
- **Pošalji poruku**: slanje SMS ili MMS poruke na odabrani broj ili slanje MMS-a ili e-mail poruke na odabranu e-mail adresu.
- **Kopiraj**: kopiranje brojeva u memoriju telefona, na SIM karticu ili na FDN popis.
- **Kopiraj na telefon**: kopiranje e-mail adrese s imenom u novi kontakt.
- **Pošalji putem**: slanje kontakta putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Obriši**: brisanje odabranog kontakta.
- **Označi kao postavljeni**: postavljanje odabranog broja kao zadanog za kontakt.
- **Bluetooth ispis**: ispis podataka o kontaktu putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.

## FDN kontakti *(Meni 2.2)*

Ako vaša SIM kartica podržava ovu funkciju, pomoću ovog menija sastavite popis kontakata koji će se koristiti u FDN (brojevi za fiksno biranje) načinu, pri čemu su dopušteni samo odlazni pozivi na navedene telefonske brojeve. FDN način možete aktivirati na meniju **FDN**. ▶ str. 95

### Dodavanje kontakta

1. Na FDN popisu pritisnite <**Opcije**>, pa odaberite **Dodaj**.
2. Unesite PIN2, a zatim pritisnite <**OK**>.
3. Unesite podatke o kontaktu:
   - **Ime**: dodjela imena.
   - **Telefonski broj**: dodajte broj.
   - **Lokacija**: dodjela mjesta spremanja.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

### Mogućnosti za kontakte

Kontaktima možete pristupiti ako u imeniku pritisnete <**Opcije**>. ▶ str. 35

## Novi kontakt *(Meni 2.3)*

Koristite ovaj meni da biste dodali novi kontakt u Imenik.

### Spremanje broja u memoriju telefona

1. Odaberite **Telefon**.
2. Promijenite postavke ili unesite informacije o kontaktu:
   - **Ime**/**Prezime**: dodjela imena.
   - **Mobitel**/**Doma**/**Ured**/**Faks**/**Ostalo**: dodajte broj u bilo koju kategoriju.

     Možete promijeniti vrstu broja ili broj postaviti kao zadani za kontakte, ako pritisnete <**Opcije**> i odaberete **Promijeni vrstu** ili **Označi kao postavljeni**.
   - **E-mail**: dodjela e-mail adrese.

     Možete postaviti nastavke domene poslužitelja te preuzeti adresu pritiskom na <**Opcije**> i odabirom **Najčešća adresa**.
   - **Slika pozivatelja**: dodjeljivanje slike pozivatelja koja će vas upozoriti na poziv od određene osobe.
   - **Ton zvona**: dodjeljivanje tona zvona koje će vas upozoriti na poziv određene osobe.

     Postavke određene u menijima **Slika pozivatelja** i **Ton zvona** imaju prednost pred ostalim postavkama.
   - **Grupe**: dodijelite broj grupi pozivatelja.
   - **Rođendan**: unos rođendana osobe.
   - **Bilješke**: dodajte zapis o pojedinoj osobi.
3. Pritisnite <**Spremi**> ili [OK] da biste spremili kontakt.

### Pohrana telefonskog broja na SIM karticu

1. Odaberite **SIM**.
2. Unesite podatke o kontaktu:
   - **Ime**: dodjela imena.
   - **Telefonski broj**: dodajte broj.
   - **Lokacija**: dodjela mjesta spremanja.

Kako biste dodijelili sliku, ton zvona ili grupu za ID pozivatelja, kontakt mora biti spremljen u memoriji telefona.

3. Pritisnite <**Spremi**> ili [OK] da biste spremili kontakt.

## Grupe *(Meni 2.4)*

Pomoću ovog menija organizirajte kontakte u grupe pozivatelja.

### Dodavanje članova u grupe pozivatelja

1. Odaberite grupu.
2. Pritisnite <**Dodaj**>.
3. Pritisnite [ok/✓] da biste odabrali željene kontakte.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj**.

### Upravljanje grupama pozivatelja

Prilikom pregledavanja popisa skupine pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled**: prikaz članova odabrane grupe.
- **Dodaj**: dodavanje nove grupe.
- **Uredi**: promjena svojstava odabrane grupe.
- **Pošalji poruku**: slanje SMS-a, MMS-a ili e-maila članovima koje odaberete.
- **Obriši**: brisanje odabrane grupe. Članovi grupe, dakako, neće biti izbrisani iz Imenika.

## Brzo biranje *(Meni 2.5)*

Koristite ovaj meni da biste dodijelili brojeve za brzo biranje (2 do 9) za osam najčešće biranih brojeva.

### Dodjeljivanje unosa brzog biranja

1. Odaberite tipku od **2** do **9**. Tipka **1** rezervirana je za poslužitelja govorne pošte.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj** → **Imenik** ili **FDN kontakt**.
3. Ako kontakt ima nekoliko brojeva, odaberite broj.

### Upravljanje unosima brzog biranja

Na zaslonu za brzo biranje pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj**: dodjeljivanje broja nedodijeljenoj tipki. Kontakt možete odabrati u meniju Imenik ili s FDN popisa.
- **Pogled**: pregledajte ime i broj dodijeljen nekoj tipki.
- **Promijeni**: postavite drugi broj za tipku.
- **Ukloni**: odbacivanje postavke brzog biranja za neku tipku.

### Biranje brojeva za brzo biranje

U načinu mirovanja držite pritisnutom odgovarajuću tipku.

## Moja posjetnica *(Meni 2.6)*

Koristite ovaj meni da biste stvorili posjetnicu i poslali je drugima.

### Spremanje posjetnice

Postupak za sastavljanje posjetnice jednak je onom za spremanje broja u memoriju telefona. ▶ str. 36

### Mogućnosti posjetnice

Nakon spremanja posjetnice pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje posjetnice.
- **Pošalji putem**: slanje posjetnice putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Razmijeni posjetnice**: razmjenite posjetnice s posjetnicom druge osobe putem Bluetootha.
- **Ukloni**: brisanje posjetnice.
- **Bluetooth ispis**: ispis podataka o kontaktu putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.

## Vlastiti broj *(Meni 2.7)*

Koristite ovu značajku da biste označili vaše telefonske brojeve ili da biste dodijelili ime uz svaki broj. Promjene koje ovdje napravite ne utječu na stvarne brojeve pretplatnika na SIM kartici.

## Uređivanje *(Meni 2.8)*

Koristite ovaj meni da biste upravljali kontaktima u Imeniku.

- **Odabrana memorija**: odabir lokacije postavljene memorije za spremanje kontakata. Ako odaberete **Uvijek pitaj**, prilikom spremanja broja telefon će zatražiti da odaberete memorijsku lokaciju.
- **Kopiraj sve**: kopirajte sve kontakte pohranjene na SIM kartici u memoriju telefona ili obrnuto.
- **Sortiraj po**: razvrstava kontakte prema imenu ili prezimenu.
- **Obriši sve**: brisanje svih kontakata iz memorije telefona, SIM kartice ili s FDN popisa.
- **Status memorije**: prikazivanje broja kontakata koje ste pohranili u Imeniku.

### Mrežni imenik *(Meni 2.9)*

Pomoću ovog menija možete pregledati popis brojeva usluga (Service Dialling Numbers) SDN, koje je dodijelio vaš davatelj usluga, a čine ih brojevi hitnih službi i telefonskih imenika. Ovaj meni dostupan je samo ako SIM kartica podržava SDN.

Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [ ].

## Aplikacije *(Meni 3)*

Pomoću ovog menija reproducirajte glazbene datoteke, uređujte fotografije ili igrajte Java aplikacije. Također možete koristiti i Bluetooth značajku.

Da biste pristupili ovom meniju u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Aplikacije**.

### MP3 player *(Meni 3.1)*

Koristite ovaj meni da biste uživali u glazbi. Prvo, morate spremiti glazbene datoteke u memoriju telefona ili na memorijsku karticu. Da biste postigli visoku kvalitetu glazbe, koristite stereo slušalice za Bluetooth.

Uobičajene slušalice nisu kompatibilne s MP3 playerom.

#### Preuzimanje ili primanje glazbenih datoteka

Sljedeće metode koristite da biste glazbene datoteke spremili u telefon:

- skidanjem s bežičnog weba ▶ str. 48
- skidanjem s računala upotrebom programa Samsung PC Studio ▶ Korisnički vodič Samsung PC Studio
- primanjem putem Bluetootha ▶ str. 46
- kopiranjem na memorijsku karticu, pa umetanjem kartice u telefon ▶ str. 24

Skinute ili primljene datoteke pohranjuju se u mapu **Muzika**. ▶ str. 69

#### Sastavljanje popisa pjesama

Dodajte glazbene datoteke u popis pjesama da biste ih mogli reproducirati.

1. Na MP3 player zaslonu pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Dodaj muziku s** → **Telefon** ili **Memorijska kartica**.
2. Pritisnite [OK/ ] da biste odabrali datoteke koje želite i pritisnite **<Dodaj>**.

### Reproduciranje glazbenih datoteka

1. Na zaslonu MP3 player pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Reproduciraj preko**.
2. Odaberite **Telefon** da biste koristili zvučnike telefona.

   Odaberite **Bluetooth stereo slušalice** da biste koristili Bluetooth stereo slušalice i povežite telefon i slušalice.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

| Tipka | Funkcija |
|---|---|
| ok/ | Pauziranje ili nastavak reprodukcije. |
| Gore | Pristup trenutnom popisu reprodukcije. |
| Lijevo | Povratak na prethodnu datoteku. Ako se pritisne i drži, vrši se pomicanje unatrag u datoteci. |
| Desno | Preskakanje na sljedeću datoteku. Ako se tipka pritisne i drži, vrši se pomicanje prema naprijed u datoteci. |
| ▲/▼ | Podešavanje glasnoće. |
| **1** | Promjena načina equalisera. |
| **2** | Promjena animacije reprodukcije. |
| **3** | Promjena načina ponavljanja. |
| **4** | Uključuje ili isključuje 3D zvuk. |
| **6** | Postavlja glazbeni player da glazbu reproducira nasumičnim redoslijedom. |
| **7** | Označava početak i kraj dijela čije ponavljanje želite. ▶ sljedeći odlomak |
| Dolje | Zaustavljanje reprodukcije. |

### Ponavljanje dijela pjesme

Možete izabrati dio datoteke koja se reproducira i neograničeno dugo ga ponavljati.

1. Tijekom reprodukcije pritisnite [**7**] da biste označili početak dijela za koji želite da se ponavlja.

   Označeni dio istaknut je na traci napretka reprodukcije.
2. Ponovno pritisnite [**7**] da biste označili kraj dijela za koji želite da se reproducira. Player ponavlja označeni dio.
3. Da biste zaustavili ponavljanje pritisnite [**7**].

**Upotreba mogućnosti reprodukcije glazbe**

Prilikom reproduciranja glazbene datoteke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj**/**Pauza**: započinje ili pauzira reprodukciju.
- **Prijenos na Bluetooth stereo slušalice**/**Prebaci na telefon**: prebacivanje izlaza zvuka na Bluetooth slušalicu ili na zvučnik telefona.
- **Otvori playlistu**: pristup trenutnom popisu pjesama ili popisu albuma.
- **Ukloni s playliste**: uklanja odabranu datoteku s popisa pjesama.
- **Postavke**: promjena zadane postavke za glazbene datoteke koje se reproduciraju.
  **Način ponavljanja**: odabir načina ponavljanja.
  **Nasumično**: postavlja music player da glazbu reproducira nasumičnim redoslijedom.
  **Equaliser**: promjena postavke equalisera.
  **3D zvuk**: uključite ili isključite 3D zvuk.
  **Vizualizacija**: promjena animacije reprodukcije.
  **Glasnoća**: odabir razine glasnoće.
  **Muzika se reproducira preko ostalih zvukova**: podesite MP3 player da nastavi reprodukciju i kad iz njega izađete.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon što ključ za odabrane DRM datoteke istekne.
- **Reaktiviraj ključ**: omogućuje dohvaćanje drugog ključa, čak i ako ključ za odabranu DRM datoteku nije istekao.
- **Ključevi**: upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.
- **Prečaci**: pogledajte koje funkcije tipki možete koristiti tijekom reprodukcije.

**Pristupanje playlisti**

Na zaslonu glazbenog playera pritisnite [Gore].

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj preko**: odabire način izlaza zvuka, **Telefon** ili **Bluetooth stereo slušalice**. Ako odaberete **Bluetooth stereo slušalice** možete koristiti Bluetooth stereo slušalice i tražiti, a zatim i povezati telefon i slušalice.

  ☑ Bluetooth vezu možete probati sa slušalica. Da biste to učinili, mobilni telefon mora biti u načinu mirovanja.

- **Dodaj muziku s**: dodaje datoteke na popis pjesama.
- **Promjena poredka**: premješta odabranu datoteku na željeno mjesto na popisu za izvođenje.
- **Sve playliste**: pristup popisu albuma.
- **Premjesti u**: premješta datoteku u drugi album.
- **Kopiraj na**: kopira datoteku u drugi album.
- **Ukloni**: uklanjanje odabrane datoteke ili svih datoteka s popisa za izvođenje.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

## Diktafon *(Meni 3.2)*

Pomoću ovog menija snimite glasovne zapise. Glasovni zapis može trajati najviše jedan sat.

### Snimanje glasovnog zapisa

1. Pritisnite [OK/⏺] da biste započeli snimanje.
2. Govorite u mikrofon.
   Pritisnite [OK/⏺] da biste pauzirali ili nastavili snimati.
3. Nakon što ste završili pritisnite <**Spremi**> ili [Dolje]. Glasovni zapis automatski se sprema.
4. Pritisnite [OK/⏺] da biste preslušali glasovni zapis ili [Gore] da biste snimili dodatni glasovni zapis.

### Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu za snimanje glasa pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Moji glas. zapisi**.
2. Odaberite glasovni zapis. Zapis se reproducira.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

| Tipka | Funkcija |
|---|---|
| OK/⏺ | Pauziranje ili nastavak reprodukcije. |
| Lijevo | Pomicanje unatrag unutar datoteke. |
| Desno | Pomicanje prema naprijed unutar datoteke. |
| ▲/▼ | Podešavanje glasnoće. |
| Dolje | Zaustavljanje reprodukcije. |

### Upotreba mogućnosti diktafona

Na zaslonu za snimanje glasa, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Snimanje**: snimanje novog glasovnog zapisa.

- **Moji glas. zapisi**: pristup pojedinostima glasovnog zapisa.
- **Postavke**: prilagodba zadanih postavki za snimanje glasovnog zapisa.

  **Trajanje snimanja**: odabir vremena trajanja snimanja.

  - **MMS ograničenje**: snimite glasovni zapis koji ćete dodati MMS poruci.
  - **E-mail ograničenje**: snimite glasovni zapis koji ćete dodati e-mailu.
  - **1 sat**: snimite glasovni zapis u trajanju do jednog sata.

  **Glasnoća**: odabir razine glasnoće.

  **Postavljeno ime**: promjena zadanog naziva datoteke.

  **Vizualizacija**: odabire sliku equalizera.

## Uređivanje slika *(Meni 3.3)*

Pomoću ovog menija uređujte slike korištenjem izbora alata za uređivanje.

### Primjena efekta

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
2. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
3. Pritisnite <**Učitaj**> ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Učitaj**.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Efekti** → mogućnosti efekta.
5. Pritisnite <**Uredu**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi kao**.
7. Pritisnite <**Da**>.
8. Unesite naziv nove datoteke i pritisnite [OK/].

### Fino-podešavanje

1. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
2. Pritisnite <**Učitaj**> ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Učitaj**.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prilagodi** → mogućnost.
   - **Osvjetljenje**: prilagođavanje osvjetljenja slike.
   - **Kontrast**: prilagođavanje kontrasta slike.
   - **Boja**: prilagođavanje ravnoteže slike.
4. Prilagođava osvjetljenje, kontrast ili izjednačava boju.
5. Pritisnite <**Uredu**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi kao**.

7. Pritisnite <**Da**>.
8. Unesite naziv nove datoteke i pritisnite [OK/✎].

### Promjena orijentacije

1. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
2. Pritisnite <**Učitaj**> ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Učitaj**.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Transformiraj** → mogućnost.
   - **Rotiranje**: rotiranje fotografije za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru.
   - **Okretanje**: okretanje fotografije.
4. Pritisnite <**Uredu**>.
5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi kao**.
6. Pritisnite <**Da**>.
7. Unesite naziv nove datoteke i pritisnite [OK/✎].

### Dodavanje vizualnih svojstava

Možete ukrasiti fotografije dodavanjem okvira ili crteža.

1. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
2. Pritisnite <**Učitaj**> ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Učitaj**.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Umetni** → vrsta značajke.
   - **Okvir**: dodavanje ukrasnog okvira.
   - **Crtež**: dodavanje slike.
   - **Smajlić**: dodavanje smajlića.
4. Odaberite neku stavku.
5. Prilagodite položaj umetnute stavke i pritisnite <**Uredu**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi kao**.
7. Pritisnite <**Da**>.
8. Unesite naziv nove datoteke i pritisnite [OK/✎].

## Bluetooth *(Meni 3.4)*

Pomoću Bluetooth sučelja telefon možete bežično povezati s drugim Bluetooth uređajima, s njima razmjenjivati podatke, razgovarati bez korištenja ruku te upravljati telefonom na daljinu.

Bluetooth tehnologija omogućuje besplatno bežično povezivanje između svih Bluetooth uređaja na udaljenosti od 10 metara. Budući da uređaji komuniciraju pomoću radiovalova, nije nužno da među njima nema prepreka.

- Nalaze li prepreke između uređaja maksimalna operativna udaljenost može se smanjiti.
- Ne preporuča se istovremeno korištenje Bluetooth značajke s multimedijskim značajkama kao što su diktafon, kamera i MP3 player ili obratno kako biste postigli bolju izvedbu.
- Neki uređaji možda nisu kompatibilni s vašim telefonom.

### Postavljanje Bluetooth značajke

Meni **Bluetooth** pruža sljedeće mogućnosti:

- **Aktivacija**: aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
- **Moji uređaji**: potraga za povezivim Bluetooth uređajima.
- **Vidljivost**: omogućivanje drugim Bluetooth uređajima da se povežu s telefonom.
- **Ime telefona**: dodjela naziva Bluetooth uređaja telefonu, koji se onda prikazuje na drugim uređajima.
- **Sigurnost**: odredite želite li da telefon od vas traži potvrdu ako drugi uređaji pokušaju pristupiti vašim podacima.
- **Bluetooth usluge**: prikaz raspoloživih Bluetooth usluga.

### Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. Na meniju **Bluetooth** odaberite **Moji uređaji**.
2. Odaberite **Traži novi uređaj**.

   Nakon traženja prikazuje se popis uređaja s kojima je moguće povezivanje. Sljedeće ikone označavaju vrstu uređaja:

   - stereo slušalice
   - mobitel
   - računalo
   - PDA
   - nepoznati uređaj
   - pisač
   - mono slušalica/automobilski pribor za korištenje telefona bez ruku

   Boja ikone ukazuje na status uređaja:

   - sivi su neupareni uređaji
   - plavi su upareni uređaji
   - narančasto su uređaji koji su trenutno povezani s telefonom
3. Odaberite uređaj.
4. Unesite Bluetooth PIN i pritisnite <**OK**>. Taj kod koristi se samo jednom i nije ga potrebno zapamtiti.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski pribori za korištenje telefona bez ruku, možda imaju fiksni Bluetooth PIN, kao što je **0000**. Ima li drugi uređaj takav PIN, morate unijeti šifru.

### Mogućnosti uređaja

Na popisu uređaja pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uključivanje**: povezivanje sa slušalicom ili automobilskim priborom za korištenje telefona bez ruku.
- **Isključivanje**: prekid veze s povezanim uređajem.
- **Pregled**: pretraživanje podataka na uređaju i njihovo izravno učitavanje u telefon.
- **Popis usluga**: pristup Bluetooth uslugama za uređaj.
- **Promijeni ime**: promjena imena uparenog uređaja.
- **Autoriziraj uređaj/Neautorizirani uređaj**: odredite hoće li telefon od vas tražiti dozvolu za povezivanje ako se drugi uređaj pokuša s njim povezati.
- **Obriši**: uklanjanje odabranog uređaja ili svih uređaja.

### Slanje podataka preko Bluetootha

1. Uključite Bluetooth značajku.
2. Odaberite aplikaciju u kojoj je pohranjena stavka koju želite poslati.
3. Pomaknite se na željenu stavku i pritisnite <**Opcije**>.
4. Odaberite **Pošalji putem** → **Bluetooth**.

   Telefon traži uređaje unutar dosega te prikazuje popis dostupnih uređaja.
5. Odaberite uređaj.
6. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN potreban za uparivanje i pritisnite <**OK**>.

### Primanje podataka putem Bluetootha

Da biste putem Bluetootha primili podatke, značajka za Bluetooth na telefonu mora biti aktivirana.

Ako neki neovlašteni Bluetooth uređaj pošalje podatke na vaš telefon, na telefonu se prikazuje poruka potvrde. Da biste primili podatke pritisnite <**Da**>.

## Java svijet *(Meni 3.5)*

Pomoću ovog menija pristupate integriranim Java igrama i preuzetim Java aplikacijama.

### Igranje igre

Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu. Zavisno o vrsti igre postupak može biti i drugačiji.

### Mogućnosti Java aplikacija

Na popisu aplikacija pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pokreni**: pokretanje odabrane aplikacije.
- **Obriši**: brisanje odabrane aplikacije.
- **Detalji**: pristup svojstvima aplikacije.
- **Dozvola**: odabir postavki dozvole naplate dodatnih troškova usluga, kao što je pristup mreži i SMS.
- **Zaštita**/**Ukloni zaštitu**: zaključava aplikaciju kao zaštitu od brisanja ili otključavanja datoteke.
- **Aktualiziraj**: nadogradnja aplikacije zadnjom verzijom, osim ugrađenih igara.
- **Pošalji info SMS-om**: slanje URL-a koji sadrži aplikaciju putem SMS-a, osim ugrađenih igara.
- **Status memorije**: pristup informacijama o memoriji aplikacije.
- **Postavke mreže**: prilagodba profila povezivanja koji će se koristiti za aplikacije koje zahtijevaju pristup mreži. Dostupne su sljedeće opcije:

  **APN**: unesite naziv točke pristupa mrežnog gatewaya.

  **Korisničko ime**: unos korisničkog imena.

  **Šifra**: unos šifre.

  **Proxy**: odaberite upotrebljava li telefon proxy poslužitelja za pokretanje web-pretraživača.

  **Proxy postavke**: prilagodite sljedeće proxy postavke:

  *Ako je proxy postavljen na **Uključeno**:*

  - **IP adresa**: unos adrese gatewaya.

  - **Port**: unesite broj porta.

  *Ako je proxy postavljen na **Isključeno**:*

  - **DNS1**: unesite primarnu adresu.

  - **DNS2**: unesite sekundarnu adresu.

### SIM-AT *(Meni 3.6)*

Ovaj je meni dostupan samo ako koristite SIM-AT karticu koja podržava SIM aplikacijski alatni pribor (Application Toolkit) te pruža dodatne usluge, kao što su novosti, vremenska prognoza, sport, zabava i usluge o položaju. Dostupne usluge ovise o ponudi vašeg davatelja usluga. Za pojedinosti pročitajte upute SIM kartice ili se obratite svome davatelju usluga.

## Pretraživač *(Meni 4)*

Wireless Application Protocol (WAP) na telefonu omogućuje pristup bežičnom webu. Pomoću web-pretraživača možete pristupiti najnovijim informacijama i velikoj količini medijskog sadržaja kao što su pozadine, tonovi zvona i glazbene datoteke.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Pretraživač**.

### Početna stranica *(Meni 4.1)*

Koristite ovaj meni da biste svoj telefon povezali s mrežom i učitali početnu stranicu davatelja usluge bežičnog weba. Također možete pritisnuti [OK/i] u načinu mirovanja.

#### Kretanje po web-pretraživaču

| Da biste | Pritisnite |
|---|---|
| se kretali po stavkama pretraživača | [Gore] ili [Dolje]. |
| odabrali stavku pretraživača | <✓> ili [OK/i]. |
| se vratili na prethodnu stranicu | <**Back**> ili [**C**]. |
| se vratili na početnu stranicu | i držite [**C**]. |

#### Upotreba mogućnosti pretraživača

1. Odaberite ili pritisnite [*].
2. Odaberite neku od sljedećih mogućnosti pretraživača:
   - **Back**: vraćanje na prethodnu stranicu.
   - **Home**: vraćanje na početnu stranicu.
   - **Exit**: zatvaranje web-pretraživača.
   - **Reload**: ponovno učitavanje trenutne stranice.

- **Show URL**: prikazivanje URL adrese trenutne web-stranice.
- **About ...**: informacije o verziji i autorskim pravima verzije pretraživača.

### Pristup ostalim menijima na telefonu

S bilo koje web stranice pritisnite [#] da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Unesi URL**: ručni unos URL adrese.
- **Favoriti**: prijelaz u meni **Favoriti**.
- **Poruke**: provjera poruka spremljenih u mapi **Moje poruke**. Isto tako možete napisati i poslati novu SMS poruku.
- **Moje datoteke**: prijelaz u meni **Moje datoteke**.

### Izlaz iz pretraživača

Pritisnite [ ] da biste izašli iz pretraživača.

## Favoriti *(Meni 4.2)*

Pomoću ovog menija spremite URL adrese da biste brzo pristupili web mjestu.

### Dodavanje favorita

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite naziv favorita te pritisnite tipku [Dolje].
3. Unesite URL adresu.
4. Pritisnite [OK] da biste spremili favorit.

### Pristup označenoj stranici

Odabirom stavke favorita pokreće se web-pretraživač i pristupa se pridruženoj web-stranici.

### Mogućnosti favorita

Nakon spremanja stavke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Otvori**: pristup web-stranici favorita.
- **Uredi**: uredite adresu i naziv favorita.
- **Obriši**: brisanje odabranog favorita ili svih favorita.

## Unesi URL *(Meni 4.3)*

Pomoću ovog menija ručno unesite i pristupate URL adresi.

### Obriši međuspremnik *(Meni 4.4)*

Pomoću ovog menija ispraznite cache, privremenu memoriju koja sprema web stranice kojima ste nedavno pristupali.

### Postavke profila *(Meni 4.5)*

Pomoću ovog menija postavite poslužitelje za web-pretraživač. Pojedinosti o ovoj mogućnosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Za svaki poslužitelj dostupne su sljedeće mogućnosti:

- **Ime profila**: dodijelite naziv profilu poslužitelja.
- **Početna stranica**: unos adrese početne stranice.
- **Prijenos**: odaberite način prijenosa za pristup pojedinoj vrsti mrežnih adresa:
- **Proxy**: odaberite upotrebljava li telefon proxy poslužitelja za pokretanje web-pretraživača.
- **GPRS postavke**: prilagodite mrežne postavke za GPRS:

  *Ako je proxy postavljen na **Uključeno**:*

  **Proxy IP**: unos adrese web gatewaya.

  **Proxy port**: unesite broj porta.

  **APN**: unesite naziv točke pristupa GPRS mrežnog gatewaya.

  **Korisničko ime**: unos korisničkog imena.

  **Šifra**: unos šifre.

  *Ako je proxy postavljen na **Isključeno**:*

  **DNS1**: unesite primarnu adresu.

  **DNS2**: unesite sekundarnu adresu.

  **APN**: unesite naziv točke pristupa GPRS mrežnog gatewaya.

  **Korisničko ime**: unesite korisničko ime.

  **Šifra**: unesite šifru.
- **GSM postavke**: prilagodite sljedeće mrežne postavke za GSM:

  *Ako je proxy postavljen na **Uključeno**:*

  **Proxy IP**: unos adrese web gatewaya.

  **Proxy port**: unesite broj porta.

  **Tel. broj**: upišite PPP telefonski broj poslužitelja.

  **Korisničko ime**: unos korisničkog imena.

  **Šifra**: unos šifre.

**Vrsta podatkovnog poziva**: odaberite vrstu podatkovnog poziva.

*Ako je proxy postavljen na **Isključeno**:*

**DNS1**: unesite primarnu adresu.

**DNS2**: unesite sekundarnu adresu.

**Tel. broj**: upišite PPP telefonski broj poslužitelja.

**Korisničko ime**: unos korisničkog imena.

**Šifra**: unos šifre.

**Vrsta podatkovnog poziva**: odaberite vrstu podatkovnog poziva.

### Trenutni profil *(Meni 4.6)*

Pomoću ovog menija aktivirajte jedan od postavljenih proxy poslužitelja.

## Poruke *(Meni 5)*

Koristite meni **Poruke** da biste poslali i primili SMS, MMS i e-mail. Također možete koristiti push poruke, govornu poštu te info usluge mreže.

Da biste pristupili ovom meniju u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke**.

### Nova poruka *(Meni 5.1)*

Pomoću ovog menija pišite i šaljite SMS poruke, MMS i e-mail poruke.

**SMS** *(Meni 5.1.1)*

SMS (Short Message Service) omogućuje vam slanje ili primanje tekstualnih poruka, uključujući slike, zvučne isječke i animirane slike.

1. Unesite svoju poruku.

   ☑ Maksimalan dopušteni broj znakova u SMS-u ovisi o davatelju usluge. Ako vaša poruka premaši maksimalni broj znakova, telefon će poruku razdijeliti.

2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
   - **Vivid prikaz**: pregled poruke u 3D načinu prikaza. Telefon pretvara tekst poruke u živopisnu 3D grafiku. Mogućnost je dostupna samo ako se poruka sastoji od jedne stranice.
   - **Umetni**: dodaje obrazac, unos iz Imenika ili favorita.
   - **Dodaj sliku**/**Dodaj animaciju**/**Dodaj melodiju**: prilaže jednostavnu sliku, animiranu sliku ili melodiju.
   - **Dodaj**: dodaje posjetnice ili podatke kalendara kao priloge oblikovanih podataka.
   - **Spremi u**: poruku sprema u drugu mapu.
   - **T9 jezik**: mijenjanje jezika koji se koristi u načinu unosa T9.
   - **Izgled teksta**: promjena značajki teksta.
3. Kada završite pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji** ili **Pošalji i spremi**.
4. Unesite telefonski broj primatelja.

   Da biste poruku poslali za više od jednog primatelja, popunite dodatna polja za odredišta.
5. Pritisnite [OK/✎] da biste poslali poruku.

**MMS** *(Meni 5.1.2)*

Usluga MMS poruka (Multimedia Message Service) dostavlja poruke koje sadrže kombinaciju teksta, slike, videa i zvučnog zapisa s telefona na telefon ili s telefona na e-poštu.

1. Odaberite redak **Naslov**.
2. Unesite naslov i pritisnite [OK/✎].
3. Odaberite redak **Slika ili video** ili **Glazba ili zvuk** i dodajte sliku, video, glazbenu ili zvučnu datoteku.

   ☑ • Maksimalna dozvoljena veličina poruke može se razlikovati, ovisno o davatelju usluga.
   • Ovisno o vrsti datoteke ili sustavu upravljanja digitalnim pravima DRM (Digital Rights Management) neke datoteke možda neće moći proslijediti.
4. Odaberite redak **Tekst**.
5. Unesite tekst poruke.

   Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
   - **Umetni**: dodaje obrazac, unos iz Imenika ili favorita.
   - **Spremi u**: poruku sprema u drugu mapu.
   - **Izgled teksta**: promjena značajki teksta.

- **T9 jezik**: mijenjanje jezika koji se koristi u načinu unosa T9.

6. Nakon što ste završili pritisnite [OK/i].
7. Nakon dodavanja stavaka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima uređivanja poruka:
   - **Uredi**: uređuje naslov ili tekst vaše poruke.
   - **Pregled**: prikaz poruke kao što će biti prikazana na telefonu primatelja.
   - **Promijeni sliku**/**Promijeni video**/**Promijeni glazbu**/**Promijeni zvuk**: promjena dodane stavke.
   - **Spremi u**: poruku sprema u drugu mapu.
   - **Dodaj stranicu**: dodavanje stranice. Na stranice možete prelaziti pritiskom [Lijevo] ili [Desno].
   - **Obriši stranicu**: brisanje dodane stranice.
   - **Uredi stranicu**: postavljanje trajanja prikaza stranice ili premještanje trenutne stranice na iduću ili prethodnu stranicu.
   - **Dodaj**: prilaže karticu s imenom ili podatke kalendara kao privitke u obliku datoteke ili datoteke dokumenta spremljenog u mapi **Ostalo**.
   - **Ukloni naslov**/**Ukloni medij**/**Ukloni tekst**: uklonite dodane stavke.
8. Nakon dovršetka pritisnite tipku <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
9. Unesite telefonski broj ili e-mail adresu.

   Da biste poruku poslali za više primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
10. Pritisnite [OK/i] da biste poslali poruku.

### **E-mail** *(Meni 5.1.3)*

Možete slati i primati e-mail poruke koje sadrže tekst, zvuk i slike. Da biste mogli koristiti ovu mogućnost morate biti pretplaćeni na uslugu e-maila te imati postavljen račun i profil za e-mail. ▶ str. 65

1. Odaberite redak **Naslov**.
2. Unesite naslov e-maila i pritisnite [OK/i].
3. Odaberite redak **Poruke**.
4. Unesite tekst e-mail poruke.

   Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
   - **Umetni**: dodaje obrazac, unos iz Imenika ili favorita.
   - **Spremi u**: e-mail poruku sprema u drugu mapu.

- **T9 jezik**: mijenjanje jezika koji se koristi u načinu unosa T9.

5. Nakon što ste završili pritisnite [OK/].
6. Odaberite redak **Privitak** i odaberite jednu od sljedećih mogućnosti da biste dodali datoteke:
   - **Dodaj sliku**/**Dodaj video**/**Dodaj zvukove**/**Dodaj muziku**: dodavanje stavki spremljenih u memoriji telefona.

     Ovisno o vrsti datoteke ili sustavu upravljanja digitalnim pravima (Digital Rights Management) neke datoteke možda nećete moći proslijediti.

   - **Dodaj drugu datoteku**: dodajte datoteke dokumenata spremljene u mapi **Ostalo**.
   - **Dodaj s memorijske kartice**: dodaje datoteke spremljene na memorijskoj kartici.
   - **Dodaj**: dodaje posjetnice ili podatke kalendara kao priloge oblikovanih podataka ili zapisa.
7. Nakon što dodate stavke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima i uredili e-mail:
   - **Uredi**: uredite naslov ili tekst.
   - **Ukloni naslov**/**Ukloni poruku**: brisanje naslova ili teksta.
   - **Ukloni**: brisanje odabranog privitka ili svih privitaka.
   - **Ukloni sve privitke**: brisanje svih priloga.
8. Nakon dovršetka pritisnite tipku <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
9. Unesite e-mail adresu.

   Da biste poslali e-mail za više primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
10. Pritisnite [OK/] da biste poslali e-mail.

## Moje poruke *(Meni 5.2)*

Putem ovog menija pristupate porukama koje ste primili, poslali ili koje nisu uspješno poslane.

### Dolazne *(Meni 5.2.1)*

Ova mapa sadrži sve poruke koje ste primili osim e-mail poruka.

### Pregled poruke

Na popisu poruka mogu se pojaviti sljedeće ikone koje prikazuju vrstu poruke:

- SMS
- MMS
- MMS obavijesti
- Push poruke

Ikona **!** pored poruke označava poruku visokog prioriteta. Sivo obojena ikona poruke označava niski prioritet.

### Mogućnosti poruka

Prilikom pregledavanja poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

**SMS poruke**

- **Odgovor preko**: odgovorite pošiljatelju SMS-om ili MMS-om.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Kao Vivid poruku**/**Kao SMS poruku**: pregled poruke u 3D načinu prikaza ili prebacivanje u normalni način pogleda. Mogućnost je dostupna samo ako se poruka sastoji od jedne stranice.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Premjesti u telefon**/**Premjesti u SIM**: premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Zoom**: zumirajte tekst pritiskom na [ ▲ / ▼ ]. Da biste se vratili u normalan pogled pritisnite <**Nazad**>.
- **Dodaj na Blokiranje**: dodavanje broja pošiljatelja na popis blokiranih pošiljatelja.
- **Izdvoji adresu**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Privitak**: spremanje sadržaja medija iz poruke u memoriju telefona.
- **Bluetooth ispis**: ispis poruke putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.
- **Zaštita**/**Ukloni zaštitu**: zaštita poruka od brisanja.

**MMS poruke**

- **Preuzmi**: preuzimanje MMS poruke s poslužitelja.
- **Odgovori SMS-om**: slanje odgovora putem SMS-a.
- **Odgovori MMS-om**: šalje odgovor preko MMS-a pošiljatelju ili svim primateljima.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Dodaj na Blokiranje**: dodavanje broja pošiljatelja na popis blokiranih pošiljatelja.

- **Izdvoji adresu**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Privitak**: spremanje sadržaja medija iz poruke u memoriju telefona.
- **Zaštita**/**Ukloni zaštitu**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.

**Push poruke**

- **Otvori URL**: povezivanje s URL adresom navedenom u poruci.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Izdvoji adresu**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.

**Izvješća o isporuci**

- **Obriši**: brisanje izvještaja.

**Konfiguracijske poruke**

- **Instaliraj**: primjena konfiguracijskih vrijednosti u poruci na telefonu.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Izdvoji adresu**: izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Zaštita**/**Ukloni zaštitu**: zaštita poruka od brisanja.

**Priprema** *(Meni 5.2.2)*

Ova mapa pohranjuje poruke koje ste spremili za kasnije slanje.

Kada odaberete SMS ili e-mail poruku, one se otvaraju u načinu Uredi, pa poruke možete uređivati i/ili poslati.

Kada odaberete MMS poruku, ona se otvara u načinu Pregled kao i poruka iza mape Dolazne. Da biste uredili MMS poruku pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Uredi**.

**Odlazne** *(Meni 5.2.3)*

Ova mapa pohranjuje poruke koje telefon pokušava poslati ili nije uspio poslati.

Prilikom pregledavanja poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled**/**Reproduciraj**: pregled ili reproduciranje odabrane datoteke.
- **Spremi u Moje datoteke**/**Prijavi**: spremanje odabrane datoteke.
- **Pošalji ponovo**: ponovite pokušaj slanja poruke.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.

- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Premjesti u telefon**/**Premjesti u SIM**: premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Bluetooth ispis**: ispis poruke putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.
- **Zaštita**/**Ukloni zaštitu**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.

**Poslane** *(Meni 5.2.4)*

U ovoj se mapi pohranjuju uspješno poslane poruke.

Prilikom pregledavanja poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled**/**Reproduciraj**: pregled ili reproduciranje odabrane datoteke.
- **Spremi u Moje datoteke**/**Prijavi**: spremanje odabrane datoteke.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši**: brisanje odabrane poruke.
- **Premjesti u telefon**/**Premjesti u SIM**: premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Bluetooth ispis**: ispis poruke putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.
- **Zaštita**/**Ukloni zaštitu**: zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.

**E-mail poruke** *(Meni 5.2.5)*

Ova mapa pohranjuje primljene e-mail poruke.

**Pregled e-mail poruke**

1. Pritisnite <**Odaberi**> nakon što se na zaslonu pojavi **Provjeri e-mail** da biste preuzeli nove e-mail poruke s poslužitelja. Telefon provjerava poslužitelja e-maila i skida nove e-mail poruke.

   Na popisu se mogu pojaviti sljedeće ikone kao oznake statusa e-mail poruka:

   - preuzeto od poslužitelja
   - preuzimanje
   - neuspjelo preuzimanje

   Ikona ! pored poruke označava e-mail poruku visokog prioriteta. Sivo obojena ikona e-mail poruke označava niski prioritet.

2. Odaberite e-mail poruku ili zaglavlje.
3. Pritisnite [▲/▼] da biste prikazali ostale stranice e-maila.
   Pritisnite i držite [▲/▼] da biste se pomaknuli na prvu ili zadnju stranicu e-maila.
4. Pritisnite [*] ili [#] da biste pregledali prethodnu ili sljedeću e-mail poruku.

### Mogućnosti e-maila

Tijekom gledanja e-maila ili zaglavlja pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Preuzmi**: preuzimanje tijela e-mail poruke s e-mail poslužitelja.
- **Pogled**/**Reproduciraj**: pregled ili reproduciranje odabrane datoteke.
- **Spremi u Moje datoteke**/**Prijavi**: spremanje odabrane datoteke.
- **Odgovori**: odgovori pošiljatelju putem e-maila ili MMS-a.
- **Odgovori svima**: slanje odgovora pošiljatelju i svim ostalim primateljima.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje e-mail poruke drugima.
- **Obriši**: briše e-mail poruku samo iz memorije telefona ili i iz memorije telefona i s e-mail poslužitelja.
- **Dodaj na Blokiranje**: dodavanje adrese e-pošte ili naslova pošiljatelja na popis blokiranih pošiljatelja.
- **Izdvoji adresu**: izdvaja URL, e-mail adrese i telefonske brojeve.
- **Privitak**: spremite odabrani privitak ili sve privitke iz poruke e-pošte u memoriju telefona.
- **Bluetooth ispis**: ispis e-mail poruke putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.
- **Zaštita**/**Ukloni zaštitu**: zaštita e-mail poruke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima e-mail poruka.

### Moja mapa *(Meni 5.2.6)*

Putem ovog menija, prilikom pregledavanja popisa poruka, možete pregledati poruke koje ste premjestili u ovu mapu pomoću mogućnosti **Premjesti u Moju mapu**.

## Obrasci *(Meni 5.3)*

Koristite ovaj meni za stvaranje i korištenje obrazaca često korištenih poruka.

### SMS obrasci *(Meni 5.3.1)*

Pomoću rečenica koje često upotrebljavate možete stvoriti SMS obrasce, koje možete preuzimati i umetati prilikom sastavljanja SMS poruka.

**Stvaranje obrasca**

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite poruku i pritisnite [OK/].

**Mogućnosti obrasca**

Na popisu obrasca pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje obrasca.
- **Pošalji**: sastavljanje i slanje nove poruke.
- **Obriši**: brisanje odabranog obrasca.

### MMS obrasci *(Meni 5.3.2)*

Možete pristupiti integriranim MMS obrascima ili onima koje ste spremili kako biste ih koristili prilikom sastavljanja MMS poruka.

**Stvaranje obrasca**

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj novo**.
2. Sastavite obrazac kao što biste sastavili MMS poruku.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi u** → **Obrasci**.

**Mogućnosti obrasca**

Na popisu obrasca pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled**: otvaranje odabranog obrasca.
- **Pošalji**: sastavljanje i slanje nove poruke.
- **Uredi**: uređivanje odabranog obrasca.
- **Dodaj novo**: dodavanje novog obrasca.
- **Obriši**: brisanje odabranog obrasca ili svih obrazaca. Ne možete obrisati ugrađeni obrazac.

## Obriši sve *(Meni 5.4)*

Pomoću ovog menija izbrišite sve poruke, u pojedinim vrstama poruka, odjednom.

1. Pritisnite [OK/] da biste odabrali mapu poruke.
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili brisanje.

## Postavke *(Meni 5.5)*

Koristite ovaj meni da biste postavili različite mogućnosti za korištenje usluga slanja i primanja poruka.

### SMS *(Meni 5.5.1)*

Možete konfigurirati SMS postavke.

- **Opcije slanja**: postavite mogućnosti za slanje SMS poruka:

  **Odgovor preko istog centra**: omogućuje primatelju da odgovori putem vašeg SMS poslužitelja.

  **Izvješće o isporuci**: postavljanje mreže tako da vas obavještava da li je poruka isporučena.

  **Podrška za znakove**: odabir vrste šifriranja znakova. Kada odaberete **Auto**, telefon automatski, nakon unosa Unicode znaka, mijenja vrstu šifriranja znakova iz GSM-abecede u Unicode. Upotreba Unicode šifriranja smanjit će maksimalni broj znakova u poruci na otprilike polovicu. Ako ovaj meni nije prikazan, telefon po zadanom omogućuje automatsko šifriranje znakova.

  **Period slanja**: postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na SMS poslužitelju.

  **Vrsta poruke**: postavljanje zadane vrste poruke. Mobilni operater poruku može pretvoriti u odabrani oblik.

  **Centar za usluge**: pohranite ili promijenite broj poslužitelja za SMS.

- **Opcije primanja**: aktiviranje 3D načina prikaza primljenih poruka. Telefon će tekst poruke pretvoriti u živopisnu 3D grafiku. Mogućnost je dostupna samo ako se poruka sastoji od jedne stranice.
- **Blokiranje**: sastavljanje popisa blokiranih brojeva, odnosno odbijanje SMS poruka s određenih brojeva telefona. Ovdje navedeni brojevi uvrštavaju se i na popis za blokiranje MMS pošiljatelja.

### MMS *(Meni 5.5.2)*

Možete konfigurirati MMS postavke.

- **Opcije slanja**: određivanje postavki slanja MMS poruka:

  **Izvješće o isporuci**: postavljanje mreže tako da vas obavještava je li poruka isporučena.

  **Sakrivena adresa**: postavljanje da se ne vidi broj na telefonu primatelja.

  **Izvješće o čitanju**: s porukom pošaljite potvrdu o čitanju.

**Prioritet**: postavljanje razine prioriteta za poruke.

**Vrijeme isporuke**: postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na MMS poslužitelju.

**Vrijeme isporuke**: postavljanje vremena odgode slanja poruka.

- **Opcije primanja**: postavljanje postavki primanja MMS poruka:

  **Neprimanje anonimnih**: odbacivanje poruka od nepoznatih pošiljatelja.

  **Reklame dozvoljene**: prihvaćanje reklama.

  **Izvještaj dopušten**: postavljanje mreže tako da obavještava pošiljatelja je li poruka isporučena.

  **Matična mreža**: određivanje preuzima li telefon automatski nove poruke kada se nalazite u području matičnog davatelja usluga.

  **Mreža u inozemstvu**: određuje preuzima li telefon automatski nove poruke kada ste u roamingu.

  Prijem unutar matične mreže ili van zemlje ima sljedeće mogućnosti:

  - **Auto**: telefon automatski preuzima poruke s poslužitelja.
  - **Odbaci**: telefon odbacuje sve poruke.
  - **Ručno**: telefon prikazuje obavijesti. Koristite mogućnost **Preuzmi** da biste ručno skinuli nove poruke.

- **MMS profil**: postavljanje MMS profila i odabir profila za korištenje.

  **Trenutni profil**: odabir profila.

  **Postavke profila**: konfiguracija MMS profila pomoću različitih MMS poslužitelja:

  - **Ime profila**: dodijelite naziv MMS profilu.
  - **URL**: upišite adresu MMS poslužitelja.
  - **Proxy**: povežite se s GPRS mrežom pomoću proxy poslužitelja.
  - **GPRS postavke**: prilagodite postavke potrebne za povezivanje na GPRS mrežu.

    *ako je proxy namješten na **Uključeno**:*

    **IP adresa**: unos adrese gatewaya.

    **Port**: unesite broj porta.

    **APN**: upišite naziv pristupne točke koju koristi adresa mreže GPRS.

    **Korisničko ime**: unos korisničkog imena.

    **Šifra**: unos šifre.

*ako je proxy namješten na **Isključeno**:*

**DNS1**: unesite primarnu adresu.

**DNS2**: unesite sekundarnu adresu.

**APN**: upišite naziv pristupne točke koju koristi adresa mreže GPRS.

**Korisničko ime**: unos korisničkog imena.

**Šifra**: unos šifre.

- **Verzija**: odaberite dostupnu OMA verziju i maksimalnu veličinu za slanje ili primanje poruka.

Ovisno o vašem davatelju usluga, možda neće biti moguće podržati maksimalnu veličinu poruke od 300KB. U tom slučaju promijenite postavku na 100 KB, a zatim pokušajte ponovno.

- **Blokiranje**: sastavljanje popisa blokiranih brojeva, odnosno odbijanje MMS poruka s određenih brojeva telefona. Ovdje navedeni brojevi uvrštavaju se i na popis za blokiranje SMS pošiljatelja.
- **Klasa poruke**: odabir vrste sadržaja poruke koju ćete dodati ili veličine poruke.

  **Samo tekst**: možete dodati tekst samo do veličine 30 KB.

  **Mala slika**: možete dodati bilo koju vrstu stavke, osim videa, veličine do 30 KB.

  **Srednja slika**: možete dodati bilo koju vrstu stavke, osim videa, veličine do 100 KB.

  **Mali video**: možete dodati bilo koju vrstu stavke veličine do 100 KB.

  **Srednji video**: možete dodati bilo koju vrstu stavki veličine do 300 KB.
- **Način izrade**: odaberite način izrade MMS-a.

  **Upozorenje**: možete stvoriti poruku bilo koje vrste sadržaja i bilo koje veličine, ali će vas telefon obavijestiti ako su sadržaj i veličina premašili maksimalno dopušteni.

  **Slobodno**: stvaranje poruke bilo koje vrste sadržaja i bilo koje veličine.

  **Ograničeno**: stvaranje poruke određene vrste sadržaja i veličine određene u mogućnosti **Klasa poruke**.

### E-mail *(Meni 5.5.3)*

Konfigurirajte postavke e-maila.

Ne možete mijenjati postavke e-mail profila dok se e-mail šalje ili preuzima.

- **Opcije slanja**: postavljanje mogućnosti za slanje: e-mail poruke:

  **Pošalji kopiju sebi**: slanje kopije e-mail poruke na vlastiti e-mail račun.

  **Izvješče o isporuci**: postavljanje mreže tako da vas obavještava kada su e-mail poruke isporučene.

  **Izvješče o čitanju**: s e-mail porukom pošaljite zahtjev za potvrdom o čitanju.

  **Prioritet**: odabir razine prioriteta za e-mail.

  **Dodaj potpis**: priložite e-mailu ime, telefonski broj ili jednostavan podsjetnik.

  **Ime**: uređivanje imena u potpisu.

  **Broj telefona**: uređivanje telefonskog broja u potpisu.

  **Potpis**: uređivanje retka s oznakom u potpisu.
- **Opcije primanja**: postavite mogućnosti za primanje e-mail poruka:

  **Interval provjere**: određuje koliko često telefon provjerava poslužitelja dolaznih e-mail poruka.

  Odabirom **Ne koristi se**, možete koristiti značajku Provjeri e-mail da biste ručno provjerili e-mail.

  **Pošalji izvještaj čitanja**: određuje želite li da telefon šalje potvrdu o čitanju dolaznih e-mail poruka. Prilikom odabira opcije **Obavijesti** telefon vas podsjeća da pošaljete potvrdu o čitanju.

  **Preuzimanje**: podešavanje da telefon preuzima samo zaglavlja e-maila ili ujedno i zaglavlja i tijela.

  **Opcije brisanja**: određuje da li se sve e-mail poruke brišu odmah ili prilikom sljedećeg povezivanja s poslužiteljem.

  **Granica preuzimanja**: određivanje maksimalne veličine dolaznih e-mail poruka. Vaš će telefon odbaciti e-mail poruke koje premašuju navedenu veličinu.

  **Ostavi na poslužitelju**: nakon preuzimanja kopije poruka e-pošte ostaju na poslužitelju.
- **Računi e-maila**: postavljanje e-mail računa i odabir računa koji će se koristiti:

  **Trenutni račun**: odabir računa.

  **Postavke računa**: konfiguracija e-mail računa pomoću različitih e-mail poslužitelja. Pritisnite <**Nova**> ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi**, ako već postoji spremljena poruka.

- **Aktivan**: odaberite ovu mogućnost da biste koristili profil ili da biste prikazali račun u mapi **E-mail poruke**.
- **Ime profila**: unos naziva trenutno odabranog računa.

Da biste pristupili sljedećim mogućnostima pritisnite [OK/✎] ili **<Opcije>** i odaberite **Prije**.

- **Korisničko ime**: unesite korisničko ime.
- **E-mail adresa**: unos vaše e-mail adrese.
- **Adresa odgovora**: unos vaše e-mail adrese koju će primatelj koristiti prilikom slanja odgovora.

Da biste pristupili sljedećim mogućnostima pritisnite [OK/✎] ili **<Opcije>** i odaberite **Prije**.

- **SMTP poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv glavnog računala poslužitelja odlaznih e-mailova.
- **SMTP port**: unos broja SMTP porta.
- **SMTP korisničko ime**: unos SMTP korisničkog imena.
- **SMTP šifra**: unos SMTP šifre.
- **Sigurna veza (SMTP)**: korištenje sigurnosnog spajanja za uslugu e-maila.
- **Vrsta poslužitelja preuzimanja**: odabir protokola za poslužitelj dolazne e-mail poruke. Ostale mogućnosti ovise o postavci vrste protokola.

*Kada je vrsta protokola **POP3**:*

- **POP3 poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelja koji prima e-mail.
- **POP3 port**: unos broja POP3 porta.
- **Isto kor. ime i šifra**: odaberite ako želite imati isto korisničko ime i šifru kao i s poslužiteljem odlaznih e-mail poruka.
- **POP3 korisničko ime**: postavljanje POP3 korisničkog imena.
- **POP3 šifra**: unos POP3 šifre.
- **APOP prijava**: povezivanje s poslužiteljem pomoću sheme APOP prijave kada je ova mogućnost odabrana.
- **Sigurna veza (POP3)**: korištenje sigurnosnog spajanja za uslugu e-maila.

*Kada je vrsta protokola **IMAP4**:*

- **IMAP4 poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelja koji prima e-mail.
- **IMAP4 port**: unos broja IMAP4 porta.
- **Isto kor. ime i šifra**: odaberite ako želite imati isto korisničko ime i šifru kao i s poslužiteljem odlaznih e-mail poruka.

- **IMAP4 korisničko ime**: postavljanje IMAP4 korisničkog imena.
- **IMAP4 šifra**: unos IMAP4 šifre.
- **Sigurna veza (IMAP4)**: korištenje sigurnosnog spajanja za uslugu e-maila.
- **Dodaj privitke**: odaberite ovu mogućnost za primanje privitaka e-mailom.
- **Ograničenje veličina e-mail poruke**: postavljanje broja zaglavlja koja ćete preuzeti s poslužitelja.

• **Profili e-maila**: postavljanje e-mail profila i odabir profila koji će se koristiti.

**Trenutni profil**: odabir profila.

**Postavke profila**: konfiguracija e-maila profila pomoću različitih e-mail usluga. Postavljanje mogućnosti za svaki profil:

- **Ime profila**: unesite naziv e-mail profila.
- **APN**: unos naziva pristupne točke koju koristi adresa GPRS mreže.
- **Korisničko ime**: unos korisničkog imena.
- **Šifra**: unos šifre.
- **DNS1**: unesite primarnu adresu.
- **DNS2**: unesite sekundarnu adresu.

• **Blokiranje**: određivanje adrese e-maila ili naslova kojeg želite odbaciti.

### Push poruke *(Meni 5.5.4)*

Možete promijeniti postavke za primanje push poruka s poslužitelja bežičnog weba.

• **Preuzimanje**: određivanje kako će telefon primati push poruke.

• **Centar za usluge**: unesite adresu poslužitelja s kojeg želite primati push poruke kada je mogućnost **Preuzimanje** postavljena na **SMS centar**.

## Info usluge *(Meni 5.6)*

Info usluge šalju različite SMS poruke, poput vremenske prognoze i stanja u prometu.

Ovim se menijem služite da biste promijenili postavke usluge i pristupili info uslugama.

• **Poruke**: otvara primljene poruke.

Sve se broadcast poruke spremaju u mapu **Privremeno** te se nakon što isključite telefon. Ako ne želite da se neka poruka obriše, spremite je u mapu **Arhiva**. Prilikom pregledavanja poruke pritisnite <**Opcije**>, a zatim odaberite **Spremi**.

- **Aktivacija**: omogućavanje ili onemogućavanje primanja info poruka.
- **Primanje kanala**: navodi kanale od kojih primate info usluge.
- **Jezik**: odabire jezike na kojima se prikazuju info poruke.

Za pojedinosti se obratite davatelju usluge.

## Status memorije *(Meni 5.7)*

Ovim menijem možete pregledati status memorije za tekstualne, MMS, e-mail ili push poruke.

## Moje datoteke *(Meni 6)*

Meni **Moje datoteke** omogućuje pristup slikama, videu, glasovnim zapisima, glazbenim datotekama, zvukovima i ostalim datotekama spremljenim u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Moje datoteke**.

### Savjeti za Digital Rights Management (upravljanje digitalnim pravima)

Zbog DRM-a (Digital Rights Management) će vam možda za otvaranje nekih medijskih stavki preuzetih s interneta ili primljenih MMS-om biti potrebni licencni ključevi.

Ključ je moguće dobiti na web-mjestu koje posjeduje prava na određeni sadržaj; koristite mogućnost **Aktiviraj ključ**.

Obratite pažnju na sljedeće ikone s popisa:

- : stavku je moguće proslijediti s važećim ključem.
- : stavku je moguće proslijediti bez važećeg ključa.
- : stavku nije moguće proslijediti s važećim ključem.
- : stavku nije moguće proslijediti bez važećeg ključa.

Vaš davatelj usluga podržava samo datoteke s brojanjem pristupa ili DRM datoteke s neograničenim pristupom.

## **Slike** *(Meni 6.1)*

Ovaj meni prikazuje fotografije koje ste snimili i slike koje ste skinuli, primili u poruci ili uvezli s računala.

### Pregled slike

1. Odaberite mapu sa slikama.
2. Odaberite sliku.

### Prikaz slajdova

Fotografije možete pregledavati prikazom slajdova, slijednim pregledom svake slike u trenutnoj mapi.

1. Odaberite mapu sa slikama.
2. Prilikom prikazivanja poruke pritisnite <**Opcije**>, a zatim odaberite **Listanje**.
3. Odaberite vremenski period. Započinje prikaz slajdova.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste zaustavili listanje.

### Mogućnosti slika

Prilikom pregleda slike pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis**: povratak na popis slika.
- **Cijeli zaslon**/**Normalni prikaz**: promjena načina pogleda.
- **Pošalji putem**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi za**: postavite datoteku kao pozadinu ili kao identifikacijsku sliku unosa u imeniku.
- **Uredi**: uređivanje slika pomoću uređivača slika u slučaju da je to fotografija snimljena kamerom telefona. ▶ str. 43
- **Premjesti u**: premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Kopiraj na karticu**: kopiranje datoteke na memorijsku karticu.
- **Obriši**: brisanje odabrane datoteke.
- **Promijeni ime**: promjena imena datoteke.
- **Listanje**: prikazivanje svih slika listanjem.
- **Bluetooth dostupnost**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Ispis preko**: ispisivanje datoteke povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth ili USB sučelja.

☑ • Da biste vršili ispis preko USB sučelja, prvo morate postaviti USB način na **Pictbridge**. ▶ str. 88
• Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.

- **Zaštita**/**Ukloni zaštitu**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon što ključ za odabrane DRM datoteke istekne.
- **Reaktiviraj ključ**: omogućuje dohvaćanje drugog ključa, čak i ako ključ za odabranu DRM datoteku nije istekao.
- **Ključevi**: upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

## Video *(Meni 6.2)*

Ovaj meni prikazuje video isječke koje ste snimili, preuzeli ili primili u porukama ili uvezli s računala.

☑ Videoisječci koji su snimljeni pomoću drugih uređaja, kao što su kamere, možda se neće pravilno reproducirati.

### Reprodukcija videoisječka

1. Odaberite videomapu.
2. Odaberite videoisječak.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

| Tipka | Funkcija |
|---|---|
| OK/ | Pauziranje ili nastavak reprodukcije. |
| Gore | Pristupanje popisu reprodukcije. |
| Lijevo | Povratak na prethodnu datoteku. Ako se pritisne i drži, vrši se pomicanje unatrag u datoteci. |
| Desno | Preskakanje na sljedeću datoteku. Ako se tipka pritisne i drži, vrši se pomicanje prema naprijed u datoteci. |
| ▲/▼ | Podešavanje glasnoće. |
| Dolje | Zaustavljanje reprodukcije. |

Nakon reprodukcije pritisnite <> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj**: reproduciranje odabrane datoteke.
- **Pošalji putem**: slanje odabrane datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi kao sliku pozivatelja**: postavite datoteku kao identifikacijsku sliku unosa u Imeniku.

- **Premjesti u**: premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Kopiraj na karticu**: kopiranje datoteke na memorijsku karticu.
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Promijeni ime**: promjena imena datoteke.
- **Bluetooth dostupnost**: dijeljenje odabrane datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita**/**Ukloni zaštitu**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon što ključ za odabrane DRM datoteke istekne.
- **Reaktiviraj ključ**: omogućuje dohvaćanje drugog ključa, čak i ako ključ za odabranu DRM datoteku nije istekao.
- **Ključevi**: upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

## Muzika *(Meni 6.3)*

Ovaj meni prikazuje MP3 glazbene datoteke koje ste preuzeli ili uvezli s računala.

1. Odaberite **Muzika**.
2. Odaberite datoteku. Otvara se MP3 player. ▶ str. 40

☑ Pozadina reprodukcije nije podržana kada reproducirate datoteku u ovom meniju, ako datoteku prethodno ne dodate na popis za reprodukciju MP3 playera.

## Zvukovi *(Meni 6.4)*

Ovaj meni prikazuje glasovne zapise koje ste snimili i datoteke zvuka koje ste preuzeli, primili u porukama ili uvezli s računala.

### Reprodukcija zvučnog isječka

1. Odaberite mapu zvukova.
2. Odaberite zvučni isječak. Za glasovne zapise pogledajte **Diktafon**. ▶ str. 42

Prilikom reproduciranja zvučnog isječka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis**: povratak na popis zvukova.
- **Pošalji putem**: slanje odabrane datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi za**: datoteku postavlja kao ton zvona, kao ton zvona unosa u imeniku ili melodiju alarma.

- **Premjesti u**: premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Kopiraj na karticu**: kopiranje datoteke na memorijsku karticu.
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Promijeni ime**: promjena imena datoteke.
- **Bluetooth dostupnost**: dijeljenje odabrane datoteke ili svih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita**/**Ukloni zaštitu**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon što ključ za odabrane DRM datoteke istekne.
- **Reaktiviraj ključ**: omogućuje dohvaćanje drugog ključa, čak i ako ključ za odabranu DRM datoteku nije istekao.
- **Ključevi**: upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

## Ostalo *(Meni 6.5)*

Pomoću ovog menija, bez oštećenja, pregledajte razne datoteke dokumenata i datoteke spremljene u memoriju telefona ili na memorijsku karticu. Dostupni formati datoteka su Microsoft Word, Adobe PDF, Plain text i drugi.

### Pregled datoteke

1. Odaberite mapu datoteke.
2. Odaberite datoteku. Otvara se Picsel preglednik datoteka.

> ☑ • Ovisno o veličini datoteka ili kapacitetu memorije preglednika Picsel File Viewer, neke se datoteke možda neće ispravno otvoriti.
> • Ako datoteka dokumenata sadrži jezike koje preglednik datoteka Picsel File Viewer ne podržava, sadržaj dokumenta neće se ispravno prikazati.

Pomoću sljedećih tipki pogledajte dokument:

| Tipka | Funkcija |
|---|---|
| ▲/▼ | Povećanje ili smanjivanje. |
| Gore/Dolje | Kretanje kroz stranice. |
| Lijevo/Desno | Gledanje po stranici. |
| OK/ℹ | Prilagođava dokument veličini stranice. |
| **1** | Traženje teksta koji je unesen u načinu Traži, unatrag kroz dokument. |
| **2** | Povratak na prvu stranicu. |

| Tipka | Funkcija |
|---|---|
| **3** | Traženje teksta koji je unesen u načinu Traži, unaprijed kroz dokument. |
| **4** | Povratak na prethodnu stranicu. |
| **5** | Zakretanje stranice. |
| **6** | Ide na sljedeću stranicu. |
| **7** | Promjena načina pogleda prema širini zaslona. |
| **8** | Pomicanje se na zadnju stranicu. |
| **9** | Promjena načina pogleda prema visini zaslona. |
| **#** | Promjena načina pogleda. |

### Opcije dokumenta

Dok pregledavate dokument, pritisnite <**Opcije**> ili <[ ]> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Cijeli zaslon**/**Normalni prikaz**: promjena načina pogleda.
- **Zoom**: uvećavanje ili umanjivanje prikaza.
- **Prilagodi za**: prilagodba dokumenta veličini stranice, širini ili visini zaslona.
- **Rotiranje**: zakretanje dokumenta.
- **Idi na**: pomicanje na drugu stranicu dokumenta.
- **Pokreni traženje**/**Zaustavi traženje**: aktivirajte ili deaktivirajte način Pretraživanja. Možete pretraživati određenu riječ dokumenta, unošenjem riječi.
- **Pošalji putem**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Ispis preko**: ispisivanje slike povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth ili USB sučelja.

  ☑ • Da biste vršili ispis preko USB sučelja, prvo morate postaviti USB način na **Pictbridge**. ▶ str. 88
  • Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.

- **Premjesti na karticu**: premještanje odabrane datoteke na memorijsku karticu, ako je umetnuta.
- **Kopiraj na karticu**: kopiranje odabrane datoteke na memorijsku karticu, ako je umetnuta.
- **Obriši**: brisanje odabrane datoteke.
- **Promijeni ime**: promjena imena datoteke.

- **Bluetooth dostupnost**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita**/**Ukloni zaštitu**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **Postavke**: promijenite postavke prikazivanja dokumenta.

  **Pomicanje...**: promjena načina pomicanja.

  **Pregled uključen**: prikazivanje ili skrivanje karte trenutne stranice.

  **Kontrole**: skrivanje ili prikazivanje alatne trake prečaca u pogledu cijelog zaslona.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon što ključ za odabrane DRM datoteke istekne.
- **Reaktiviraj ključ**: omogućuje dohvaćanje drugog ključa, čak i ako ključ za odabranu DRM datoteku nije istekao.
- **Ključevi**: upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.
- **Prečaci**: prikaz funkcija tipki koje možete koristiti u pregledniku datoteka Picsel File Viewer.

## Memorijska kartica *(Meni 6.6)*

Putem ovog menija pristupate datotekama pohranjenim na memorijskoj kartici. Ovaj meni prikazan je samo kad je memorijska kartica umetnuta u telefon.

- Telefon je unaprijed postavljen za upotrebu FAT16-formatiranih memorijskih kartica. Umetnete li FAT32-formatiranu memorijsku karticu telefon će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu. Nećete moći pristupiti kartici putem telefona ako ne izvršite preformatiranje.
- Ako mapa na memorijskoj kartici sadrži podmape koje premašuju maksimalnu dubinu mape koju podržava sustav datoteke telefona, nećete moći otvoriti ili obrisati maksimalnu dubinu podmapa na telefonu.

## Status memorije *(Meni 6.7)*

Možete provjeriti ukupnu količinu memorije za medijske stavke i količinu memorije koju trenutno koristi svaki pretinac za medij.

## Organizator *(Meni 7)*

Pomoću ovog menija pratite svoj raspored događanja. Možete koristiti i prikladne značajke kao što su budilica, podsjetnik, kalkulator, preračunavanje, odbrojavanje i štoperica.

Da biste pristupili ovom meniju pritisnite <**Meni**> u načinu mirovanja i odaberite **Organizator**.

### Alarm *(Meni 7.1)*

Pomoću ovog menija podesite alarme. Vrsta zvona za uobičajeni alarm odgovara postavljenoj vrsti zvona za pozive. Postavka zvuka ne utječe na budilicu.

#### Postavljanje alarma

1. Odaberite vrstu alarma.
2. Odaberite mogućnost alarma.
   - **Alarm**: aktiviranje alarma.
   - **Vrijeme alarma**: unos vremena kada se alarm treba oglasiti.
   - **AM/PM**: podesite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku.
   - **Dan alarma**: provjerava dane alarma.
   - **Ton alarma**: odabir zvuka alarma.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

#### Zaustavljanje alarma

- Da biste odabrali alarm pritisnite bilo koju tipku.
- Da biste odabrali budilicu pritisnite <**OK**> ili [OK/✎]. Pritisnite bilo koju tipku osim <**OK**> i [OK/✎], da bi se ponovo oglasio nakon 5 minuta. To možete napraviti najviše pet puta.

#### Isključivanje alarma

1. Odaberite alarm koji želite isključiti.
2. Odaberite **Isključeno** u retku **Alarm**.

#### Postavljanje alarma da zvoni kad je telefon isključen

Na zaslonu alarma odaberite **Auto uključivanje** → **Uključeno**.

Ako je telefon isključen u vrijeme za oglašavanje alarma, telefon se uključuje i alarm se oglašava.

### Kalendar *(Meni 7.2)*

Pomoću ovog menija pratite raspored događanja u mjesecu.

### Odabir dana na kalendaru

Kad pristupite meniju **Kalendar** pojavljuje se kalendar s Pregled po mjesecima s današnjim datumom označenim sivim okvirom.

- Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste mijenjali odabir po danima.
- Pritisnite [Gore] ili [Dolje] da biste mijenjali odabir po tjednima.
- Pritisnite [ ▲/▼ ] da biste mijenjali odabir po mjesecima.

### Stvaranje stavke

U kalendar možete pohranjivati sastanke, godišnjice, zadatke i razne stavke. Moguće je pohraniti nekoliko stavki za svaki dan.

#### Unos sastanka ili razne stavke

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi** → **Sastanak** ili **Razno**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
   - **Naslov**: unesite naziv stavke.
   - **Detalji**: unesite pojedinosti o stavci.
   - **Datum početka** i **Vrijeme početka**: unesite datum početka i vrijeme stavke.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
   - **Datum završetka** i **Vrijeme završetka**: unesite datum završetka i vrijeme stavke.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
   - **Lokacija**: (unutar mogućnosti **Sastanak**) unesite informacije o lokaciji stavke.
   - **Alarm**: odaberite ovo za postavljanje alarma za stavku.
   - **Prije**: postavljanje vremena za koliko će se alarm unaprijed oglasiti.
   - **Ton alarma**: odabir zvuka alarma.
   - **Ponavljanje**: (za **Sastanak**) odaberite da biste postavili ponavljanje stavke.
   - **do**: (za **Sastanak**) odaberite jedinicu ponavljanja i odredite datum prestanka ponavljanja.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili stavku.

#### Unos godišnjice

1. Odaberite datum na kalendaru.

2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi** → **Godišnjica**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
   - **Događaj**: unos podataka o godišnjici.
   - **Datum**: unos datuma.
   - **Alarm**: odabir podešavanja alarma za godišnjicu.
   - **Prije**: postavljanje vremena za koje će se alarm oglasiti prije godišnjice.
   - **Vrijeme alarma**: unos vremena kada se alarm treba oglasiti.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
   - **Ton alarma**: odabir zvuka alarma.
   - **Godišnje**: postavljanje telefona da svake godine podsjeća na godišnjicu.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili godišnjicu.

**Unos obaveza**

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi** → **Obaveza**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
   - **Obaveza**: unos podataka o zadatku.
   - **Datum početka**: unos datuma početka.
   - **Datum završetka**: unos datuma završetka.
   - **Prioritet**: odabir razine prioriteta.
   - **Alarm**: odabir alarma za obavezu.
   - **Prije**: postavljanje vremena za koliko će se alarm zadatka unaprijed oglasiti.
   - **Vrijeme alarma**: unos vremena kada se alarm treba oglasiti.
   - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
   - **Ton alarma**: odabir zvuka alarma.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili zadatak.

### Pregled kalendara

Nakon što u raspored unesete stavke, u dnu kalendara pojaviti će se njihove ikone i broj događaja za određeni dan.

- Sastanci
- Godišnjice
- Obaveza
- Razne stavke

**Pregled stavke**

1. Odaberite datum na kalendaru da biste prikazali stavke za taj dan.

2. Odaberite stavku da biste pregledali pojedinosti.
3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pristupili drugim stavkama na rasporedu toga dana.

Tijekom pregledavanja stavke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje stavke.
- **Novi**: dodavanje nove stavke.
- **Pošalji putem**: slanje stavke putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Pregled po**: promijenite način prikaza kalendara.
- **Obavljeno**/**Neučinjeno**: promjena statusa zadatka.
- **Obriši**: brisanje stavke.
- **Bluetooth ispis**: ispis detalja stavke putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.

**Mogućnosti kalendara**

Na kalendaru pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled po**: promijenite način prikaza kalendara.
- **Novi**: dodavanje nove stavke.
- **Idi na**: odaberite današnji ili određeni datum.
- **Popis događaja**: razvrstavanje stavki prema njihovoj vrsti.
- **Obriši**: brisanje stavki pohranjenih u kalendaru pomoću različitih mogućnosti za brisanje.
- **Postavke**: promjena zadanih postavki kalendara.

  **Prvi dan tjedna**: odaberite kojim danom u tjednu započinje kalendar.

  **Pregled po**: odabir zadanog načina prikaza kalendara.
- **Prošli alarmi**: pregled stavki s propuštenim alarmima.
- **Status memorije**: pristupanje memorijskim podacima za pojedine stavke pohranjene u kalendaru.

### Pregled stavki na različite načine

Prikaz kalendara možete promijeniti u Pregled po danima ili u Pogled po tjednima. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pregled po** → način pregleda.

### Po danima

Možete pregledati stavke za odabrani datum. Sljedeće će se ikone prikazati prema vrsti stavke i statusu:

- alarm postavljen

- ponavljanje stavke
- izvršena obaveza
- prioritet obaveze (Narančasto: visoki, svijetloplavo: uobičajeno i sivo: nevažno)

Odaberite stavku da biste pregledali pojedinosti.

### Pregled po tjednima

Možete pregledati stavke za odabrani tjedan. Ćelija na rasporedu označava prisutnost informacija o stavci. Plava polja označavaju stavke u rasporedu, a zelena razne stavke.

Odaberite ćeliju koja sadrži željenu stavku.

## Zapis *(Meni 7.3)*

Stvorite popis zapisa.

### Stvaranje zapisa

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi**.
2. Unesite sadržaj zapisa.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi**.

### Pregledavanje zapisa

Odaberite zapis s popisa.

### Mogućnosti zapisa

Na popisu zapisa pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled**: pristup odabranom zapisu.
- **Novi**: dodavanje novog zapisa.
- **Pošalji putem**: slanje zapisa putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Obriši**: brisanje odabranog zapisa ili svih zapisa.
- **Status memorije**: provjerite broj zapisa koji su pohranjeni u memoriji telefona.

## Svjetsko vrijeme *(Meni 7.4)*

Pomoću ovog menija saznajte trenutno vrijeme u nekom drugom dijelu svijeta.

### Pregledavanje svjetskog vremena

1. Na svjetskoj karti pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se u gornjem retku pomaknuli na željeni grad ( $_1$). Kako se pomiče vremenska linija prikazuje se datum i vrijeme određene zone.
2. Da biste postavili drugu zonu pritisnite [Dolje] da biste se pomakli na niži redak ( $_2$).

3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pronašli željeni grad.
4. Pritisnite [OK] da biste spremili vremensku zonu.

**Primjena zimskog i ljetnog računanja vremena**

1. Na mapi svijeta pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Postavi ljetno/zimsko vrijeme**.
2. Pritisnite [OK] da biste odabrali željene vremenske zone.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

## Kalkulator *(Meni 7.5)*

Pomoću ovog menija izvodite osnovne aritmetičke funkcije kao što je zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

1. Unesite prvi broj.
   - Pritisnite [*] da biste umetnuli decimalni zarez.
   - Pritisnite [#] da biste umetnuli zagradu.
   - Pritisnite [▲/▼] da biste pomaknuli pokazivač.
   - Pritisnite <**Opcije**> da biste koristili dodatne aritmetičke funkcije ili da biste se prebacili na zaslon Pretvaranje.
2. Željenu matematičku operaciju odaberite pritiskom tipki za kretanje.
3. Unesite drugi broj.
4. Pritisnite [OK] da biste pregledali rezultat.
5. Prema potrebi ponovite postupak od koraka 2 da biste nastavili s računanjem.

## Preračunavanje *(Meni 7.6)*

Upotrijebite ovaj meni za uobičajeno pretvaranje, kao što je pretvaranje valute i temperature.

**Izvođenje pretvaranja**

1. Odaberite željenu vrstu pretvaranja.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali izvornu jedinicu i pritisnite [Dolje].
3. Unesite vrijednost pretvaranja, a zatim pritisnite [Dolje].
   - Pritisnite [*] da biste umetnuli decimalni zarez.
   - Pritisnite [#] da biste temperaturu promijenili na vrijednost iznad nule (+) ili ispod nule (-).
4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali jedinicu na koju želite preračunati.

   Prikazat će se ekvivalent unesenog iznosa.

### Mogućnosti pretvaranja

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Ukloni**: brisanje trenutnih vrijednosti.
- **Obrnuto**: obrtanje pretvornika.
- **Tečaj**: uređivanje valutnih tečajeva.

## Odbrojavanje *(Meni 7.7)*

U ovom meniju možete odrediti vremensko razdoblje odbrojavanja telefona. Telefon će vas obavijestiti alarmom kada navedeno vremensko razdoblje istekne.

### Pokretanje odgođenog slikanja

1. Pritisnite <**Postavi**>.
2. Unesite vremensko razdoblje od kojeg želite odbrojavati i pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite [OK/] da biste započeli s odbrojavanjem.

### Zaustavljanje odgođenog slikanja

- Pritisnite bilo koju tipku da biste zaustavili odgođeno slikanje kad zazvoni.
- Pritisnite [OK/] na zaslonu Odbrojavanje da biste ga zaustavili prije nego što se oglasi.

## Štoperica *(Meni 7.8)*

Koristite ovaj meni da biste izmjerili proteklo vrijeme. Maksimalno vrijeme iznosi 10 sati.

1. Pritisnite [OK/] da biste pokrenuli štopericu.
2. Pritisnite [OK/] da biste odabrali interval. To možete ponoviti za najviše četiri intervala.
3. Da biste poništili štopericu pritisnite <**Poništi**>.

# Kamera *(Meni 8)*

Pomoću modula kamere u vašem telefonu možete slikati fotografije i snimati video.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Kamera**.

- Nemojte snimati ljude bez njihova dopuštenja.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima su fotoaparati zabranjeni.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima možete ometati nečiju privatnost.

## Fotografiranje *(Meni 8.1)*

Kamerom nastaju JPEG fotografije.

Ako fotografirate pod jakim sunčevim svjetlom ili u uvjetima jakog osvjetljenja, na fotografijama mogu nastati sjene.

### Snimanje fotografija

1. Pristupite meniju **Fotografiranje** da biste uključili kameru i da biste zaslon prebacili u način za slikanje. U načinu mirovanja možete pritisnuti i [ ].
2. Napravite bilo koje prilagodbe, ako želite.
   - Da biste koristili mogućnosti kamere pritisnite < >. ▶ sljedeći odlomak
   - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ str. 81
3. Pritisnite [OK] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema u mapu **Moje fotografije**.
4.

| Da biste | Pritisnite |
|---|---|
| koristili opcije fotografiranja | <**Opcije**>. ▶ str. 82 |
| slanje fotografije putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha | [OK]. |

4.

| Da biste | Pritisnite |
|---|---|
| izbrisali fotografiju | [**C**], a zatim <**Da**>. |
| se vratili u način za slikanje | <**Nazad**>. |

### Mogućnosti kamere u načinu za slikanje

U načinu za slikanje pritisnite < > da biste pristupili sljedećim opcijama:

- **Snimanje**: prebacivanje u način za snimanje.
- **Način**: snimanje fotografije u sljedećim načinima:

  **Jedna fotografija**: snimanje fotografije u uobičajenom načinu. Možete odabrati želite li da kamera automatski spremi fotografiju ili ne.

  **Uzastopno**: snimanje slijeda fotografija nekog događaja. Možete odabrati koliko će se fotografija snimiti te brzinu okidanja.

  **Mozaik**: snimanje nekoliko slika koje se spremaju u zajednički okvir. Možete odabrati izgled fotografija.
- **Efekti**: promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Okviri**: primjena ukrasnog okvira.
- **Bljeskalica**: određivanje upotrebe bljeskalice.

- **Odgođeno**: namještanje odgođenog snimanja fotografije.
- **Moje fotografije**: pristup mapi **Moje fotografije**.
- **Foto postavke**: promjena zadanih postavki snimanja fotografije.

  **Postavke**: promjena sljedećih postavki slike:
  - **Veličina**: odabir veličine slike.
  - **Kvaliteta**: odabir kvalitete slike.
  - **Način tražila**: odabir načina pregleda.
  - **Fokus**: odaberite način fokusiranja.
  - **Scene**: podešavanje upotrebe načina rada za noćno snimanje.
  - **Mjerenje ekspozicije**: odabir metode određivanja ekspozicije slike ovisno o njezinom određenom području.
  - **Korekcija bijele boje**: namještanje ravnoteže boja fotografije. Možete postići da se fotografije doimaju toplije ili hladnije.
  - **ISO**: promjena ISO postavki koje upravljaju osjetljivošću kamere. U slučajevima slabog osvjetljenja, odaberite veći ISO broj. Što je ISO broj veći, to okidač kamere brže radi i kamera je osjetljivija na svjetlo. Veći ISO broj može uzrokovati iskrivljenje slike.

  **Preferencije**: promjena sljedećih postavki kamere:
  - **Zvuk okidača**: odaberite zvuk koji će se čuti nakon što pritisnete okidač kamere.
  - **Zvuk zumiranja**: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.
  - **Zvuk bljeskalice**: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja kontrasta.
  - **Postavljeno ime**: promjena zadanog naziva datoteke.
- **Prečaci**: pogledajte koje funkcije tipki možete koristiti u načinu za slikanje.

### Upotreba tipki u načinu za slikanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu za slikanje.

| Tipka | Funkcija |
|---|---|
| ▲ | Okretanje slike okomito. |
| ▼ | Prikaz zrcalne slike. |
| Lijevo/Desno | Prilagođavanje kontrasta. |
| Gore/Dolje | Povećanje ili smanjivanje. |

| Tipka | Funkcija |
|---|---|
| **1** | Prebacivanje u način za snimanje. ▶ str. 83 |
| **2** | Promjena veličine slike. |
| **3** | Promjena kvalitete slike. |
| **4** | Promjena načina snimanja. |
| **5** | Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata. |
| **6** | Promjena postavke balansa bijele boje. |
| **7** | Odabir ukrasnog okvira. |
| **8** | Postavljanje odbrojavanja. |
| **9** | Promjena načina fokusa. |
| * | Podešavanje upotrebe bljeskalice. |
| **0** | Otvaranje mape **Moje fotografije**. ▶ str. 67 |
| # | Promjena načina pregleda. |

### Mogućnosti fotografije

Nakon spremanja fotografije pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji putem**: slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Tražilo**: povratak u način za slikanje.
- **Pogled**: pristup jednoj od uzastopno snimljenih fotografija.
- **Postavi za**: postavljanje fotografije kao pozadinske slike ili kao identifikacijske slike unosa u imeniku.
- **Uredi**: uređivanje slike pomoću Uređivača slika. ▶ str. 43
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Uzastopno briši sve**: brisanje svih uzastopno snimljenih fotografija.
- **Promijeni ime**: promjena imena datoteke.
- **Moje fotografije**: pristup mapi **Moje fotografije**.
- **Bluetooth dostupnost**: dijeljenje odabrane datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Ispis preko**: ispisivanje datoteke povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth ili USB sučelja.

- Da biste vršili ispis preko USB sučelja, prvo morate postaviti USB način na **Pictbridge**. ▶ str. 88
- Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.

- **Zaštita**/**Ukloni zaštitu**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

## Snimanje *(Meni 8.2)*

Možete snimiti i spremiti videoisječak onog što je prikazano na zaslonu kamere.

### Snimanje videa

1. Pristupite meniju **Snimanje** da biste uključili kameru i da biste zaslon prebacili u način za snimanje.
2. Napravite bilo koje prilagodbe, ako želite.
   - Da biste koristili mogućnosti kamere pritisnite <[image_ref id="1" box="0.393,0.645,0.419,0.669" />>. ▶ sljedeći odlomak
   - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ str. 84
3. Pritisnite [OK/i] da biste započeli snimanje.
4. Pritisnite <[image_ref id="2" box="0.393,0.731,0.419,0.755" />> da biste zaustavili snimanje. Video se sprema u mapu **Moj video**.
5.

| **Da biste** | **Pritisnite** |
|---|---|
| reproducirali video | [OK/i]. |
| koristili mogućnosti videa | <[image_ref id="3" box="0.577,0.731,0.603,0.755" />>. ▶ str. 85 |
| obrisali video | [**C**], a zatim <**Da**>. |
| se vratili u način snimanja | <[image_ref id="4" box="0.577,0.817,0.603,0.841" />>. |

### Mogućnosti kamere u načinu za snimanje

U načinu za snimanje pritisnite <[image_ref id="5" box="0.393,0.645,0.419,0.669" />> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Fotografiranje**: prebacivanje u način slikanja.
- **Efekti**: promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Bljeskalica**: određivanje upotrebe bljeskalice.
- **Odgođeno**: određivanje trajanja odgode prije no što kamera započne snimanje videa.
- **Moj video**: pristup mapi **Moj video**.
- **Video postavke**: promjena sljedećih postavki za snimanje videa:

  **Način**: odaberite način snimanja videa.

Odaberite **Normalno** da bi snimljeni video bio unutar ograničenja trenutno dostupne memorije. Videoisječak spremljen je u MP4 obliku zapisa.

Odaberite **MMS ograničenje** ili **E-mail ograničenje** da biste snimili video prikladan za MMS ili e-mail poruku. Video se sprema u 3GP obliku zapisa.

**Veličina**: odaberite veličinu okvira.

**Kvaliteta**: odabir kvalitete slike.

**Način tražila**: odabir načina pregleda.

**Snimanje zvuka**: uključivanje ili isključivanje zvuka

**Korekcija bijele boje**: podešavanje ravnoteže boja slike. Možete postići da se video doima toplije ili hladnije.

**Scene**: podešavanje upotrebe načina rada za noćno snimanje.

**Zvuk zumiranja**: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.

**Zvuk bljeskalice**: uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja kontrasta.

**Postavljeno ime**: promjena zadanog naziva datoteke.

- **Prečaci**: prikaz funkcija tipki koje možete koristiti u načinu za snimanje.

### Upotreba tipki u načinu za snimanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu snimanja:

| Tipka | Funkcija |
|---|---|
| ▲ | Okretanje slike okomito. |
| ▼ | Prikaz zrcalne slike. |
| Lijevo/Desno | Prilagođavanje kontrasta. |
| Gore/Dolje | Povećanje ili smanjivanje. |
| **1** | Prebacivanje u način za snimanje. ▶ str. 80 |
| **2** | Promjena veličine okvira. |
| **3** | Promjena kvalitete slike. |
| **4** | Promjena načina snimanja videa. |
| **5** | Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata. |
| **6** | Promjena postavke balansa bijele boje. |
| **7** | Bez zvuka ili sa zvukom. |

| Tipka | Funkcija |
|---|---|
| **8** | Postavljanje odbrojavanja. |
| * | Podešavanje upotrebe bljeskalice. |
| **0** | Put do mape **Moj video**. ▶ str. 68 |
| # | Promjena načina pregleda. |

### Mogućnosti videa

Nakon spremanja videa pritisnite <> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Tražilo**: povratak u način za snimanje.
- **Pošalji putem**: odašiljanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi kao sliku pozivatelja**: postavite datoteku kao identifikacijsku sliku unosa u Imeniku.
- **Obriši**: brisanje datoteke.
- **Promijeni ime**: promjena imena datoteke.
- **Moj video**: pristup mapi **Moj video**.
- **Bluetooth dostupnost**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita**/**Ukloni zaštitu**: zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

### Moje fotografije *(Meni 8.3)*

Putem ovog menija pristupate popisu fotografija koje ste snimili. ▶ str. 67

### Moj video *(Meni 8.4)*

Putem ovog menija pristupate popisu videa koje ste snimili. ▶ str. 68

## Postavke *(Meni 9)*

Meni **Postavke** pruža različite mogućnosti postavke kako biste telefon prilagodili željama i potrebama. Postavke također možete vratiti na zadane vrijednosti.

Da biste pristupili ovom meniju u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke**.

### Vrijeme i datum *(Meni 9.1)*

Pomoću ovog menija odredite važeće vrijeme i datum na telefonu.

- **Matično područje**: postavljanje vremena za matično područje. Odaberite grad koji odgovara vašoj vremenskoj zoni. Da biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, odaberite **Postavi ljetno/zimsko vrijeme**.
- **Vrijeme**: unos trenutnog vremena.
- **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
- **Format vremena**: odaberite oblik prikaza vremena.
- **Datum**: unesite trenutni datum.
- **Format za datum**: odaberite oblik prikaza datuma.
- **Auto aktualiziranje**: aktivira značajku automatskog aktualiziranja. Vaš će telefon pročitati MCC (Mobilni kod zemlje) mreže i automatski ažurirati trenutačno vrijeme u skladu sa zemljom u kojoj se nalazite, kada putujete u inozemstvo.

  ☑ Informacije o vremenu možda neće moći biti ažurirane dok u istoj zemlji prelazite iz jedne vremenske zone u drugu.

## Telefon *(Meni 9.2)*

Mnoge različite značajke telefona možete prilagoditi svojim potrebama.

### Jezik *(Meni 9.2.1)*

Pomoću ovog menija odaberite jedan od nekoliko jezika za tekst prikaza.

### Pozdravna poruka *(Meni 9.2.2)*

Pomoću ovog menija unesite pozdrav koji se kratko prikazuje prilikom uključivanja telefona.

### Postavke otvaranja *(Meni 9.2.3)*

Pomoću ovog menija možete postaviti način reagiranja telefona kada ga otvorite prilikom dolaznog poziva te kada ga zatvorite tijekom upotrebe funkcije.

- **Gore**: postavlja hoćete li na poziv odgovoriti otvaranjem telefona.
- **Dolje**: postavlja hoće li telefon, nakon što ga zatvorite, zadržati meni koji trenutno koristite.

  ☑ Postavite li **Dolje** za **Nastavi rad**, zaključavanje tipkovnice djelovat će jedino u načinu mirovanja.

### Prečaci *(Meni 9.2.4)*

Možete koristiti tipke za kretanje kao tipke prečace da biste iz načina mirovanja izravno pristupili određenim menijima.

Koristite ovaj meni za promjenu dodjele prečaca za tipke [Lijevo], [Desno] i [Dolje].

**Dodjeljivanje prečaca tipki**

1. Odaberite tipku koja će se koristiti kao tipka prečac.
2. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

**Upotreba mogućnosti prečaca**

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodijeli**: dodjeljivanje menija prečaca.
- **Promijeni**: promjena dodijeljenog menija prečaca.
- **Ukloni**: deaktiviranje prečaca koji je dodijeljen odabranoj tipki.
- **Ukloni sve**: deaktiviranje svih dodijeljenih prečaca.

### Moj meni *(Meni 9.2.5)*

Možete postaviti vlastiti meni koristeći omiljene stavke menija, jednostavnom im možete pristupiti ako u načinu mirovanja pritisnete [Gore].

**Postavljanje stavki u Moj meni**

1. Odaberite stavku koju želite promijeniti.
2. Odaberite željenu stavku menija.

**Mogućnosti stavke**

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodijeli**: pridruživanje stavke.
- **Promijeni**: mijenjanje odabrane stavke.
- **Ukloni**: uklanjanje odabrane stavke.
- **Ukloni sve**: uklanjanje svih stavki.

### Dodatni prečaci *(Meni 9.2.6)*

Pomoću ovog menija aktivirajte funkciju Dodatni prečac. Na zaslonu biranja možete brzo pristupiti aplikacijama SMS-a, alarma, kalkulatora, kalendara i preračunavanja.

☑ Ovaj meni možda neće biti dostupan, ovisno o zaslonu biranja.

**Promjena značajke Dodatni prečac**

1. Odaberite **Uključeno** i pritisnite [Dolje].
2. Odaberite tipku koja će se koristiti kao tipka prečac.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

**Opcije Dodatnog prečaca**

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodijeli**: dodjeljivanje menija prečaca.

- **Promijeni**: promjena dodijeljenog menija prečaca.
- **Ukloni**: deaktiviranje prečaca koji je dodijeljen odabranoj tipki.
- **Ukloni sve**: deaktiviranje svih dodijeljenih prečaca.

### Tipka glasnoće *(Meni 9.2.7)*

Pomoću ovog menija promijenite postavke tipke za glasnoću.

- **Funkcija tipke**: odredite hoće li, ako tijekom dolaznog poziva pritisnete i zadržite [ ▲ / ▼ ], utihnuti zvono ili će poziv biti odbijen. Možete odrediti da telefon pošalje SMS poruku pozivatelju ako je poziv odbijen.
- **SMS**: unesite poruku koja će biti poslana pozivatelju prilikom odbacivanja poziva.

### USB postavke *(Meni 9.2.8)*

Pomoću ovog menija odaberite USB način za korištenje prilikom spajanja PC-a ili pisača putem USB-a.

- **Modem**: odabir korištenja telefona kao modema.
- **Mass storage**: odaberite za pristup memorijskoj kartici, ako je umetnuta.
- **Pictbridge**: odaberite da biste telefon koristili kao pisač koji podržava standard PictBridge.

### Dodatne postavke *(Meni 9.2.9)*

Možete uključiti i isključiti značajke za automatsko ponovno biranje i prihvaćanje poziva.

- **Auto ponovno pozivanje**: postavljanje telefona da nakon neuspjelog pokušaja uspostavljanja veze, do deset puta nastavi s pozivanjem određenog telefonskog broja.
- **Odgovor bilo kojom tipkom**: odgovaranje na dolazni poziv pritiskom na bilo koju tipu, osim [ ] ili <**Odbaci**>.
- **Jasnoća glasa**: uklanja okolnu buku i povećava kvalitetu poziva, tako da vas osoba s kojom razgovarate može jasno čuti čak i ako ste na vrlo bučnome mjestu.

### Bez mreže *(Meni 9.2.10)*

Koristite ovaj meni da biste telefon prebacili u izvanmrežni rad u kojem rad telefona zahtjeva deaktiviranje mrežnih veza. Tijekom leta u avionu možete koristiti fiksne funkcije kao što su kalendar, igre, kontakti i diktafon.

## Prikaz *(Meni 9.3)*

Pomoću ovog menija možete promijeniti postavke zaslona i osvjetljenja.

**Pozadina** *(Meni 9.3.1)*

Možete promijeniti sliku pozadine koja se prikazuje na zaslonu.

**Izgled** *(Meni 9.3.2)*

izgled prikaza glavnog menija možete mijenjati.

**Prikaz teksta** *(Meni 9.3.3)*

Promijenite postavke prikaza za tekst koji se prikazuje na zaslonu u načinu mirovanja.

- **Poravnanje**: odabir položaja. Ne želite li da u načinu mirovanja bude prikazan tekst, odaberite **Isključeno**.
- **Izgled teksta**: odabir stila fonta.
- **Boja**: odabir boje fonta.

**Boja** *(Meni 9.3.4)*

Možete odabrati uzorke boja za meni.

**Osvjetljenje** *(Meni 9.3.5)*

Namjestite osvjetljenje zaslona za različite svjetlosne uvjete.

**Zaslon biranja** *(Meni 9.3.6)*

U ovom meniju odredite vrstu fonta, boju i veličinu unesenih brojeva te boju pozadine na zaslonu tijekom biranja.

**Kalendar** *(Meni 9.3.7)*

Pomoću ovog menija prikažite kalendar tekućeg mjeseca na zaslonu u načinu mirovanja.

☑ Ovisno o postavki pozadine, ovaj meni možda neće biti dostupan.

**Prikaz ID pozivatelja** *(Meni 9.3.8)*

Pomoću ovog menija odredite da telefon prikazuje napomene o propuštenim pozivima s podacima o pozivatelju posljednjeg propuštenog poziva.

**TV-izlaz** *(Meni 9.3.9)*

Pomoću ovog menija odredite video sustav za TV.

## Zvuk *(Meni 9.4)*

Pomoću ovog menija prilagodite različite postavke zvuka.

**Dolazni poziv** *(Meni 9.4.1)*

U ovom meniju možete odrediti glasnoću zvuka i vrstu upozorenja za dolazne pozive.

- **Vrsta zvona**: odredite način na koji želite biti obavještavani o dolaznim pozivima.

- **Ton zvona**: odaberite ton zvona za poziv.
- **Glasnoća**: odaberite glasnoću zvona.

### Ton tipkovnice *(Meni 9.4.2)*

U ovom meniju možete odabrati ton kojim će se mobilni telefon oglasiti kada pritisnete tipku.

- Možete podesiti glasnoću tonova tipki pomoću [ ▲ / ▼ ] u načinu mirovanja.
- Ovaj meni možda neće biti dostupan, ovisno o zaslonu biranja.

### Ton poruke *(Meni 9.4.3)*

Pomoću ovog menija postavite zvono dolaznih poruka.

- **Melodija**: odaberite jednu od nekoliko melodija poruke.
- **Vrsta zvona**: odredite kako želite da vas se obavještava o dolasku poruke.
- **Ponavljanje**: odredite koliko će vas puta mobilni telefon obavijestiti o primitku nove poruke.

### Zvuk uklj./isklj. *(Meni 9.4.4)*

U ovom meniju možete odabrati melodiju kojom će se telefon oglašavati prilikom uključenja i isključenja.

### Ton otvaranja *(Meni 9.4.5)*

Pomoću ovog menija odaberite zvuk kojim će se mobilni telefon oglašavati prilikom otvaranja i zatvaranja telefona.

### Bešumno *(Meni 9.4.6)*

Pomoću ovog menija odredite kako će vas telefon upozoravati na pojedine događaje tijekom bešumnog načina rada.

### Dodatni tonovi *(Meni 9.4.7)*

Pomoću ovog menija prilagodite dodatne tonove telefona.

- **Podsjetnik svake minute**: postavljanje telefona da se oglašava zvučnim signalom svake minute odlaznog poziva te da vas na taj način obavještava o duljini razgovora.
- **Priključenje**: postavite telefon da oglasi zvučnim signalom uspješnu uspostavu veze.
- **Obavijesti u pozivu**: postavljanje telefona da se oglašava zvučnim signalom kada primite novu poruku ili kada se tijekom razgovora oglasi alarm.
- **Ton upozorenja**: postavljanje telefona da se oglašava zvučnim signalom kada se prikaže skočni prozor.

## Osvjetljenje *(Meni 9.5)*

Pomoću ovog menija možete promijeniti postavke osvjetljenja.

### Trajanje osvjetljenja *(Meni 9.5.1)*

Možete odabrati koliko će dugo pozadinsko osvjetljenje ili zaslon ostati uključeni u prigušenom načinu.

- **Uključeno**: odaberite koliko će dugo pozadinsko svjetlo ostajati uključeno.
- **Potamniti**: odaberite koliko će dugo zaslon ostati prigušen nakon isključivanja pozadinskog svjetla. Nakon navedenog vremena zaslon se isključuje.
- **Tijekom punjenja**: postavlja hoćete li aktivirati zatamnjeni način tijekom punjenja telefona.

### Svjetlo tipkovnice *(Meni 9.5.2)*

Postavite način na koji telefon kontrolira korištenje osvjetljenja tipkovnice.

- **Bilo kad**: osvjetljenje tipkovnice koristi se uvijek.
- **Noć**: osvjetljenje tipkovnice koristi se samo između 17 i 9 sati.
- **Postavljeno**: odredite trajanje korištenja osvjetljenja tipkovnice.

## Mrežne usluge *(Meni 9.6)*

Pomoću ovog menija pristupite mrežnim uslugama. Pojedinosti o dostupnosti, kao i upute o pretplati na te usluge možete zatražiti od mobilnog operatera.

### Preusmjeravanje poziva *(Meni 9.6.1)*

Ova mrežna usluga preusmjerava dolazne pozive na telefonski broj koji navedete.

1. Odaberite mogućnost preusmjeravanja poziva:
   - **Preusmjeri uvijek**: preusmjeravanje poziva
   - **Zauzeto**: preusmjeravanje poziva ako ste zauzeti drugim pozivom.
   - **Nema odgovora**: preusmjeravanje poziva ako na njega ne odgovorite.
   - **Nedostupno**: pozivi se preusmjeravaju ako se nalazite izvan područja usluge ili ako je telefon isključen.
   - **Prekini sve**: poništavanje svih preusmjeravanja.
2. Odaberite vrstu poziva koje želite preusmjeriti.
3. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili preusmjeravanje poziva, odaberite **Isključi**.

4. Pomaknite se na redak **Preusmjereno na**.
5. Upišite telefonski broj na koji će pozivi biti preusmjereni, a zatim pritisnite <**Odaberi**>.
6. Ako ste odabrali **Nema odgovora**, pomaknite se na redak **sek** te odaberite koliko dugo mreža čeka prije preusmjeravanja poziva.

**Zabrana poziva** *(Meni 9.6.2)*

Ova vam mrežna usluga omogućuje ograničavanje poziva.

1. Odaberite mogućnost zabrane poziva:
   - **Svi odlazni**: zabranjuju se odlazni pozivi.
   - **Međunarodni**: zabranjeni su međunarodni pozivi.
   - **U inozemstvu osim domaćih**: tijekom boravka u inozemstvu dopušteno je samo pozivanje brojeva unutar zemlje u kojoj se trenutno nalazite te prema vašoj matičnoj zemlji.
   - **Svi dolazni**: zabranjeni su dolazni pozivi
   - **Dolazni u inozemstvu**: zabranjeni su dolazni pozivi ako telefon koristite izvan područja vašeg matičnog poslužitelja.
   - **Prekini sve**: poništavanje svih postavka zabrana poziva, dopušteno normalno primanje i upućivanje poziva.
   - **Promijeni šifru za zaključavanje**: promjena šifre zabrane poziva dobivene od vašeg davatelja usluga.
2. Odaberite vrstu poziva koju želite zabraniti.
3. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili zabranu poziva, odaberite **Isključi**.
4. Upišite šifru zabrane poziva koju ste dobili od davatelja usluga i pritisnite <**Odaberi**>.

**Poziv na čekanju** *(Meni 9.6.3)*

Ova vas mrežna usluga obavještava da vas netko pokušava nazvati dok ste zauzeti drugim pozivom.

1. Odaberite vrstu poziva na koju će se ta mogućnost primjenjivati.
2. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili poziv na čekanju, odaberite **Isključi**.

**Odabir mreže** *(Meni 9.6.4)*

Pomoću ove mrežne usluge možete ručno odabrati mrežu prilikom roaminga izvan matičnog područja ili će mreža biti odabrana automatski. Stranog mobilnog operatera možete odabrati samo ako je vaš matični operater s njim sklopio sporazum o roamingu.

**Prikaz poziva** *(Meni 9.6.5)*

Ova vam mrežna usluga omogućuje skrivanje vašeg telefonskog broja na zaslonu telefona osobe koju pozivate. Neki mobilni operateri ne dopuštaju promjenu te postavke. Odaberete li **Postavljeno** telefon će koristiti osnovnu postavku koja vrijedi za danu mrežu.

**Govorna pošta** *(Meni 9.6.6)*

Pomoću ovog menija spremite broj poslužitelja govorne pošte te pristupite vašoj govornoj pošti.

☑ Broj poslužitelja govorne pošte može vam dati davatelj usluga.

- **Povezivanje govorne pošte**: povežite se s poslužiteljem govorne pošte da biste poslušali poruke.
- **Br. govornog poslužitelja**: unos telefonskog broja poslužitelja.

**Frekvencija** *(Meni 9.6.7)*

Da biste mobilnim telefonom mogli upućivati i primati pozive, on mora biti prijavljen na neku od dostupnih mreža.

Ovaj mobilni telefon može koristiti sljedeće vrste mreža: Kombinirana GSM 900/1800, Kombinirana GSM 850/1900 i GSM 850/900/1800/1900.

Postavljena frekvencija koju mobilni telefon koristi ovisi o državi u kojoj je telefon kupljen. Putujete li u inozemstvo, nemojte zaboraviti odabrati odgovarajuću frekvenciju.

## Sigurnost *(Meni 9.7)*

Pomoću ovog menija zaštite telefon od neovlaštene upotrebe tako da upravljate s nekoliko pristupnih kôdova vašeg telefona i SIM kartice.

☑ Upišete li tri puta zaredom pogrešan PIN/PIN 2, SIM kartica će se zablokirati. Da biste je odblokirali, unesite PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kôd ste dobili od vašeg mrežnog operatera.

**PIN provjera** *(Meni 9.7.1)*

Četveroznamenkasti do osmeroznamenkasti PIN (osobni identifikacijski broj) štiti SIM karticu od neovlaštene upotrebe. Ako je ta značajka omogućena, telefon će prilikom svakog uključivanja tražiti PIN.

**PIN promjena** *(Meni 9.7.2)*

Pomoću ovog menija promijenite PIN. Da biste koristili ovu značajku, značajka provjere PIN-a mora biti omogućena.

**Zaključavanje telefona** *(Meni 9.7.3)*

Ova značajka zaključava telefon od neovlaštene upotrebe.

Ako omogućite tu značajku, nakon svakog uključivanja telefona morate unijeti četveroznamenkastu do osmeroznamenkastu šifru telefona.

Unaprijed postavljena šifra je **00000000**. Šifru promijenite pomoću menija **Promijeni šifru**.

**Promijeni šifru** *(Meni 9.7.4)*

Pomoću ovog menija promijenite šifru telefona.

**Privatnost** *(Meni 9.7.5)*

Pomoću ovog menija zaključajte popise poziva, Imenik ili medijski sadržaj, uključujući poruke, medijske datoteke i datoteke dokumenata.

1. Pritisnite [OK] da biste odabrali stavke koje želite zaključati.
2. Pritisnite **<Spremi>** da biste zaključali označene stavke.
3. Unesite šifru telefona i pritisnite **<OK>**.

Da biste pristupili zaključanoj stavci, morate unijeti šifru telefona.

**SIM zaključavanje** *(Meni 9.7.6)*

Značajka zaključavanja SIM-a dodjeljivanjem koda za zaključavanje omogućuje telefonu da radi samo s trenutnom SIM karticom. Za upotrebu druge SIM kartice bit će potrebno upisati kôd za otključavanje SIM kartice.

**FDN** *(Meni 9.7.7)*

Ako SIM kartica podržava funkciju FDN (Fixed Dialling Number, odnosno broj za fiksno biranje), odlazne pozive možete ograničiti samo na određenu grupu telefonskih brojeva. Kada je ta značajka omogućena, možete pozivati samo telefonske brojeve pohranjene na SIM kartici.

**PIN2 promjena** *(Meni 9.7.8)*

Ako SIM kartica podržava značajku promjene PIN2, njome se može promijeniti vaš važeći PIN2.

**Mobilni lokator** *(Meni 9.7.9)*

Ako netko pokuša koristiti telefon s drugom SIM karticom, telefon će automatski poslati unaprijed postavljenu poruku vašoj obitelji ili prijateljima. Možete provjeriti telefonski broj s kojeg su poslane poruke, a zatim ući u trag svom telefonu. Ta je značajka korisna ako je telefon ukraden ili izgubljen.

☑ Slanje poruke praćenja bit će naplaćeno korisniku neovlaštene USIM/SIM kartice. Da biste telefon koristili s bilo kojom drugom USIM/SIM karticom, prvo morate deaktivirati značajku mobilnog lokatora.

1. Unesite šifru telefona i pritisnite <**OK**>.
2. Navedite sljedeće mogućnosti:
   - **Mobilni lokator**: aktiviranje značajke lokatora mobitela.
   - **Primatelji**: navedite brojeve telefona na koje želite poslati poruke praćenja.
   - **Pošiljatelj**: unos imena pošiljatelja.
   - **Poruka**: provjera teksta unaprijed postavljene poruke praćenja.
3. Nakon što ste završili pritisnite <**Spremi**>.
4. Pritisnite <**Prihvati**> ako prihvaćate odredbe i uvjete usluge koja je navedena na zaslonu.

## Status memorije *(Meni 9.8)*

Pomoću ovog menija provjerite iskorištenost memorije za spremanje podataka u meniju Ukupna memorija, Poruke, Moje datoteke, Kalendar, Imenik, Java svijet i Zapis.

## Tvorničke postavke *(Meni 9.9)*

Pomoću ovog menija vratite pojedinačno tvorničke postavke telefona, postavke prikaza, postavke zvuka i postavke osvjetljenja.

1. Pritisnite [OK/✎] da biste provjerili kategorije postavki koje želite vratiti na tvorničke.
2. Pritisnite <**Poništi**> da biste odabrane postavke vratili na tvorničke i zatim pritisnite <**Da**>.
3. Unesite šifru telefona i pritisnite <**OK**>.

☑ Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Tu šifru možete promijeniti. ▶ str. 94

### VOD postavke *(Meni 9.10)*

Pomoću ovog menija odaberite profil veze koji će se koristiti za pristupanje poslužitelju za video streaming. Ovisno o vašem davatelju usluga, ovaj meni možda neće biti prikazan.

### Ključevi *(Meni 9.11)*

Pomoću ovog menija upravljate licencnim ključevima koje ste nabavili da biste aktivirali medijske sadržaje zaključane pomoću DRM sustava.

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Detalji**: pristup svojstvima licencnog ključa.
- **Prikaži**/**Pregled**/**Reproduciraj**/**Pokreni**: otvorite odgovarajući medijski sadržaj.
- **Obriši**: brisanje odabranog licencnog ključa.
- **Idi u Moje poruke**/**Idi u Moje datoteke**/**Idi u Java svijet**: pristupanje porukama koje imaju medijski sadržaj, odgovarajuću datoteku mape ili odgovarajuću igru.

# Rješavanje teškoća

*Pomoć i osobne potrebe*

Da ne biste trošili vrijeme i novac na nepotreban posjet servisu, prije no što odete ovlaštenom serviseru, napravite nekoliko jednostavnih provjera iz ovog odlomka.

**Kada uključite telefon, može se pojaviti neka od sljedećih poruka:**

"Umetni SIM"

- Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta u mobilni telefon.

"Zaključavanje telefona"

- Uključeno je automatsko zaključavanje mobilnog telefona. Morate unijeti šifru mobilnog telefona da biste ga mogli koristiti.

"Unesi PIN"

- Mobilni telefon koristite po prvi put. Morate upisati PIN broj koji ste dobili uz SIM karticu.
- Uključena je značajka provjere PIN-a. Prilikom svakog uključenja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN. Da biste isključili ovu značajku, upotrijebite meni **PIN provjera**.

"Unesi PUK"

- PIN je triput za redom bio pogrešno upisan pa je SIM kartica sada blokirana. Upišite PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

**Prikaz "Nema usluge" ili "Usluga ograničena"**

- Prekinuta je veza s mrežom. Možda se nalazite u području sa slabim signalom. Promijenite položaj i pokušajte ponovo.
- Pokušavate pristupiti mogućnosti za koju niste pretplaćeni kod davatelja usluga. Pojedinosti možete doznati od svog davatelja usluga.

**Upisali ste telefonski broj, ali nije uslijedilo pozivanje**

- Provjerite jeste li pritisnuli [ ].
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana pozivanja.

**Druga osoba vas ne može nazvati**

- Provjerite je li vaš telefon uključen. (Tipka [ ] pritisnuta je dulje od jedne sekunde.)
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana dolaznih poziva.

**Vaš vas sugovornik ne može čuti**

- Provjerite jeste li ugasili mikrofon.
- Provjerite držite li telefon dovoljno blizu ustima. Mikrofon se nalazi na donjem dijelu telefona.

**Telefon pišti, a na zaslonu bljeska poruka "Slaba baterija".**

- Baterija nije dovoljno napunjena. Napunite bateriju.

**Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba**

- Provjerite pokazivač snage signala na zaslonu mobilnog telefona ( ). Veličina skale označava jačinu signala; od jakog ( ) do slabog ( ).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili, nalazite li se u zgradi, približite se prozoru.

**Kada ponovno birate unos iz Imenika, nijedan broj nije pozvan**

- Pomoću funkcije **Imenik** osigurajte ispravno spremanje telefonskih brojeva.
- Ako je potrebno, ponovo pohranite telefonski broj.

**Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi**

- Čistom mekom krpom obrišite kontakte za punjenje i na telefonu i na bateriji.

**Ako vam navedeni savjeti nisu pomogli pri rješavanju problema, zapišite sljedeće:**

- Model i serijske brojeve vašeg telefona
- Podatke iz jamstva
- Jasan opis problema

Nakon toga obratite se najbližem dobavljaču ili Samsungovoj službi za korisnike.

# Zdravstvene i sigurnosne informacije

## Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.*

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,823 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona dospije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

* Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

## Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunjivanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.
- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0° C (32° F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

## Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

## Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeći ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

## Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

### Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

### Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

### Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja. U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

### Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

### Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

## Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujte sve znakove i obavijesti. Iskre na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.

Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

## Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve. Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite [ ].

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

## Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.
- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.

- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

## Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.
- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnjava i prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo namočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.

- Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

# Indeks


**A**
alarm • 73
automatsko ponovno biranje • 88

**B**
baterija
  pokazatelj ispražnjenosti • 8
  punjenje • 7
bešumni način
  postavka • 90
  unos • 13
bez mreže • 88
Bluetooth
  postavke • 45
  primanje, podaci • 46
  slanje, podaci • 46
brisanje
  e-mail • 58, 59
  imenik • 35, 38
  MMS • 55, 57, 59
  popisi poziva • 33
  SMS • 55, 57, 59
  stavke kalendara • 76
brojevi
  pohranjivanje • 36
  traženje • 34
brzo biranje • 37

**C**
CB (info-usluge mreže) poruke • 65

**Č**
čekanje, poziv • 30

**D**
datoteka dokumenata • 70
datum, postavke • 86
diktafon
  reprodukcija • 42
  snimanje • 42
dolazne, poruke
  e-mail • 57
  MMS/SMS • 54
dolazni pozivi • 33
DRM (Digital Rights Management) • 66
DTMF tonovi, slanje • 31

**E**
e-mail poruke
  brisanje • 58
  postavka • 62
  prikaz • 57
  sastavljanje/slanje • 53

**F**
FDN (Fixed Dialling Number) način • 95
fotografije
  prikaz • 67
  snimanje • 80
  uređivanje • 43
frekvencija, odabir • 93

**G**
govorni poslužitelj • 93

**H**
hitni pozivi • 103

**I**
igre • 47
ikone, opis • 10
imena
  traženje • 34
  unos • 26
imenik
  brisanje • 35, 38
  brzo biranje • 37
  dodavanje • 36
  mogućnosti • 35
  traženje • 34
  uređivanje • 35, 38
info poruke • 65
Internet • 48
izgled • 89

**J**
jezik, odabir • 86

**K**
kalendar • 73
kalkulator • 78
kamera
  fotografije • 80
  video • 83
konferencijski poziv • 32

**M**
međunarodni pozivi • 28
memorijska kartica
instaliranje • 25
pristup datotekama • 72
mjere opreza pri korištenju baterija • 100
MMS poruke
brisanje • 55
postavka • 60
prikaz • 54
sastavljanje/slanje • 52
moje datoteke • 66
MP3 player • 39
mrežne usluge • 91
muzika, preuzeta • 69

**N**
način ABC, unos teksta • 26
način T9, unos teksta • 27
način unosa, promjena • 26
nove poruke
e-mail • 53
MMS • 52
SMS • 51

**O**
obrasci, poruka • 58
odabir frekvencije • 93
odabir mreže • 93
odgođeno • 79
odgovaranje
drugi poziv • 30
poziv • 29
odgovor bilo kojom tipkom • 88
odlazne, poruke • 56
odlazni pozivi • 33
osvjetljenje • 91

**P**
PIN, promjena • 94
PIN2, promjena • 95
podsjetnik svake minute • 90
pokazatelj ispražnjenosti baterije • 8
ponovno biranje
automatsko • 88
ručno • 29
popis poziva
dolazni • 33
odlazni • 33
propušteni • 33
poruke
e-mail • 53
info usluge • 65
konfiguracija • 56
MMS • 52
pozdravna • 86
push • 56
SMS • 51
posjetnica • 38
poslano, poruke • 57
postavke otvaranja • 86
postavke zvuka • 89
pozadina • 89
pozadinska slika • 89
pozdravna poruka • 86
poziv na čekanju • 92
pozivi
čekanje • 30, 92
odbacivanje • 29
ponovno biranje • 29
preusmjeravanje • 91
primanje • 29
upućivanje • 28
zabrana • 92
prečaci • 86
preglednik dokumenata • 70
pretraživač, web • 48
pretvaranje • 78
preusmjeravanje, pozivi • 91
prikaz poziva • 93
primljene poruke
e-mail • 57
MMS/SMS • 54
privatnost • 94
problemi, rješavanje • 97
propušteni pozivi • 33
push poruke • 56, 65

**R**
roaming • 93

**S**
sigurnost
informacije • 99
sigurnost u prometu • 101
sigurnost, pozivi • 93
SIM kartica
umetanje • 7
zaključavanje • 94
skupina pozivatelja • 37

slike, preuzete • 67
SMS poruke
  brisanje • 55
  postavka • 60
  prikaz • 54
  sastavljanje/slanje • 51
snimanje
  glasovni zapisi • 42
  video • 83
status memorije
  imenik • 38
  moje datoteke • 72
  poruke • 66
  telefon • 95
svjetsko vrijeme • 77

**Š**

šifra
  telefon • 94
  zabrana poziva • 92
štoperica • 79

**T**

tekst, unos • 26
telefon
  briga i održavanje • 104
  ikone • 10
  sadržaj paketa • 6
telefon (nastavak)
  šifra • 94
  uključivanje/isključivanje • 8
  vraćanje • 95
  zaključavanje • 94
  zaslon • 10
ton otvaranja • 90
ton poruke • 90
ton priključenja • 90
ton uključivanja/isključivanja • 90
tonovi tipki
  glasnoća • 90
  odabir • 90
  uključivanje/isključivanje • 31
trajanje pozadinskog osvjetljenja, postavljanje
  tipkovnica • 91
  zaslon • 91
troškovi poziva • 34
TV izlaz
  postavka • 89
  prikaz na TV zaslonu • 23

**U**

uključenje/isključenje
  mikrofon • 31
  telefon • 8
uređivanje slika • 43
USB postavke • 88

**V**

video
  reprodukcija • 68
  snimanje • 83
vraćanje tvorničkih postavki telefona • 95
vrijeme poziva • 33
vrijeme, postavke • 86

**W**

web-pretraživač
  favoriti • 49
  pristup • 48

**Z**

zabrana, pozivi • 92
zadnji broj, ponovno biranje • 29
zaključavanje
  medijski sadržaji • 94
  SIM kartica • 94
  telefon • 94
zaslon
  ikone • 10
  jezik • 86
  osvjetljenje • 89
zaslon (nastavak)
  postavke • 88
  pozadinsko svjetlo, postavljanje • 91
  razmještaj • 10
zaslon biranja, postavljanje • 89
zdravstvene i sigurnosne • 99
znakovi, unos • 26
zvono
  dolazni pozivi • 89
  poruke • 90
zvukovi, preuzeti • 69

# Izjava o usklađenosti (R&TTE)

***Za sljedeći proizvod:***

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 pomoću Bluetooth veze Prijenosni bežični telefon

(opis proizvoda)

SGH-D900

(naziv modela)

***Proizvođač:***

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naziv i adresa tvornice)

**na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.**

| | |
|---|---|
| **Sigurnost** | **: EN 60950-1:2001** |
| **EMC** | **: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** |
| | **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** |
| | **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** |
| **SAR** | **: EN 50360:2001** |
| | **EN 50361:2001** |
| **Mreža** | **: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** |
| | **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)** |

**Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.**

**Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [**Ⅳ**] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK**
**Oznaka: 0168**

CE 0168

**Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:**

Samsung Electronics QA Lab.

**i na upit se može staviti na uvid.**

***(Predstavnik u Europskoj uniji)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.06.16 **Yong-Sang Park / viši rukovoditelj**

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

* Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.
* Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-11329A
Croatian. 09/2006. Rev. 1.0